


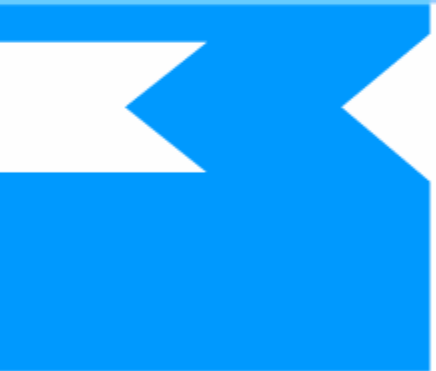

LJD-ZN-4300K II

遨游嵌入领域 信赖蓝海微芯



<http://www.ljd-2008.com>

概 述

在微处理器系统包括（MCS-51、C8051F、AVR、PIC、MPS430、DSP、部分工业用的 ARM）使用 LCD 液晶显示器设计一般比较麻烦。特别对于大点阵或者彩色的 LCD 设计更加困难。

首先要选择液晶屏，有进口的、国产的、无背光、带背光、尺寸大小、点阵多少、单色、彩色、货源情况、价格等。然后是 LCD 驱动器的问题，大屏液晶驱动器都是 80 脚以上的贴片元件，要研究它们每个引脚的作用及使用，与选用的液晶模块如何连接，显示缓冲区的操作，与单片机如何联接，软件如何编程等等。另外由于大屏幕液晶都是工作在图形方式，还要建立各种字库（外文，汉字、图形符号等）并研究如何显示这些符号和汉字，当需要显示曲线图形时还需计算机图形学等有关知识并用单片机程序来实现各种算法等等。通常大屏幕液晶显示系统的设计将占去您很多宝贵的设计时间。

现在简单了，选用 LJD-ZN 系列液晶显示终端将解决以上全部问题，您只要通过串行口将您的 CPU 与显示终端相连，利用你的系统 CPU 发几个简单的命令就可以实现彩色及单色液晶显示器控制了。

为使广大科技人员更加快速地开发出性能卓越的微电子产品，北京蓝海微芯公司设计了单色及彩色液晶显示智能液晶终端，卓越完善的性能，必将使您的产品具有更好的人机界面和卓越不凡的产品形象。

智能终端使用非常简单，您只要将需显示的字符或汉字通过串行接口发给终端，终端即按照设置的大小，方向，位置，颜色显示出对应的字符或汉字。并可方便地绘制点，直线，矩形，圆，点阵图形等。本终端不但可以显示全部 ASCII 字符，还可以显示 16×16、24×24、48×48 点阵国标汉字。

LJD-ZN 终端提供大容量 FLASH “画面存储器”。同时带触摸屏和触摸键控制。另外 LJD-ZN 系列智能液晶终端各种型号所具备的硬件接口、软件指令都是兼容的为其中某种型号设计的软件和硬件可以方便地换为其它型号，而不需要对原来的系统进行大的更改，这样您将可以方便地将您的系统升级。如将单色显示系统变为彩色，普通系统升级为触摸系统等。

提升产品价值 加速产品开发

LJD-ZN-真彩T系列



LJD-ZN-3500T



LJD-ZN-4300T



LJD-ZN-5700T



LJD-ZN-8400T



LJD-ZN-1040T

LJD-ZN-真彩K系列



LJD-ZN-4300K- I



LJD-ZN-4300K- II



LJD-ZN-5700K

LJD-ZN-单色系列



LJD-ZN-1920K



LJD-ZN-3200K





LJD-ZN-3200T



LJD-ZN-3280T

LJD-ZN-4300K- II 规格尺寸图

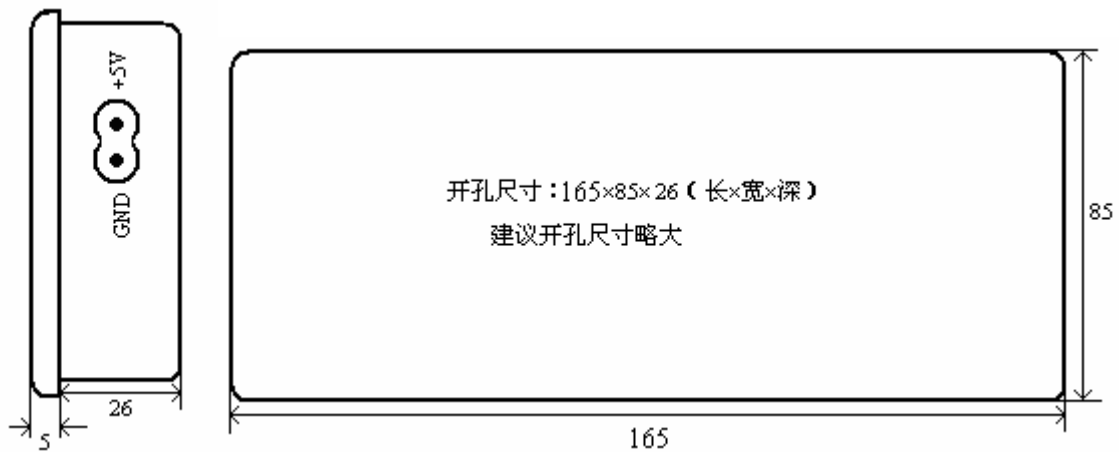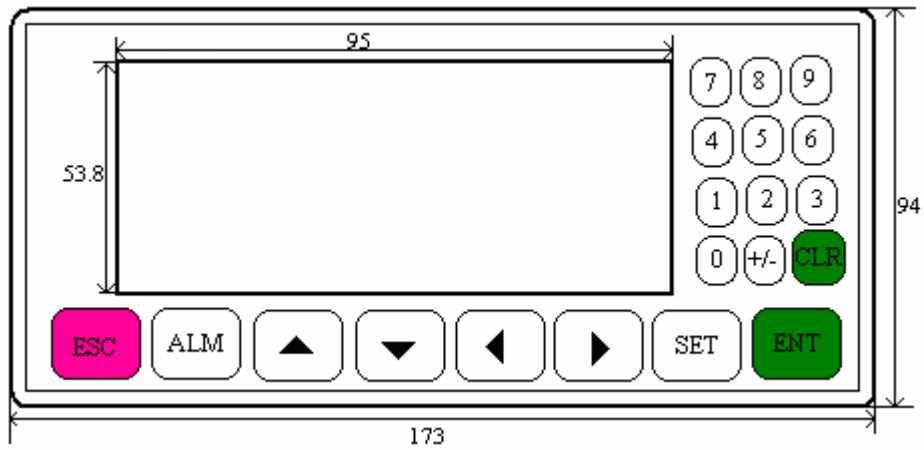

目 录

第一章 LJD-ZN-4300K-Ⅱ 安装及接口说明	- 1 -
1-1 安装环境	- 1 -
1-2 安装位置	- 1 -
1-3 外部接口	- 2 -
第二章 LJD-ZN-4300K-Ⅱ 工具软件	- 4 -
2-1 USB 驱动安装	- 4 -
2-2 下载图片	- 6 -
2-3 下载字库	- 8 -
2-4 汉字内码提取	- 9 -
第三章 LJD-ZN 控制命令详解	- 11 -
3-1 关于控制命令、数据格式的说明	- 11 -
3-2 详细控制命令	- 12 -
3-2-1 初始化命令	- 12 -
3-2-2 显示操作命令	- 12 -
3-2-3 控制命令	- 16 -
3-2-4 扩展命令	- 16 -
第四章 串口调试助手	- 20 -
附录一 技术指标	- 22 -
附录二 常见问题	24

第一章 LJD-ZN-4300K- II 安装及接口说明

1-1 安装环境

- 温度环境

LJD-ZN 系列智能终端是依据工厂应用环境而设计的工业产品。它设计的规范可以保证它能够在 $-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ 的大多数工业环境中稳定工作。

- 防护规定

LJD-ZN 系列智能终端的前面板符合 NEMA 4 的防护规定，即当对 LJD-ZN 表面喷淋液体时，液体不会渗入系统内部。

- 电气环境

LJD-ZN 系列触摸人机界面已经通过测试证明符合相关标准。即产品的电路设计可以抵抗电气噪声的干扰，但这并不保证可以免除所有情况的电气噪声的干扰。正确的布线和接地方式才能确保正确的使用。


- 机械环境

为保证您稳定的使用，请避免在强烈的机械振动的环境中安装 LJD-ZN 系列智能终端产品。

请注意在产品背后安装设备时，请确保交流电源线、接触器、启动器、继电器和其它类型的电气接口设备与 LJD-ZN 系列产品的背面距离较远。

1-2 安装位置

如图 1-2，LJD-ZN-4300K- II 的厚度为 26mm，背面的尺寸为 165×85。LJD-ZN-4300K- II 可以安装在深度超过 26mm 的机柜中，如图 1-1，为了保证您可以顺畅地连接电源和通讯电缆，我们建议您至少采用深度超过 50mm 的机柜。利用随机配备的安装卡件将终端设备固定好，这样能够保证终端的稳定工作。

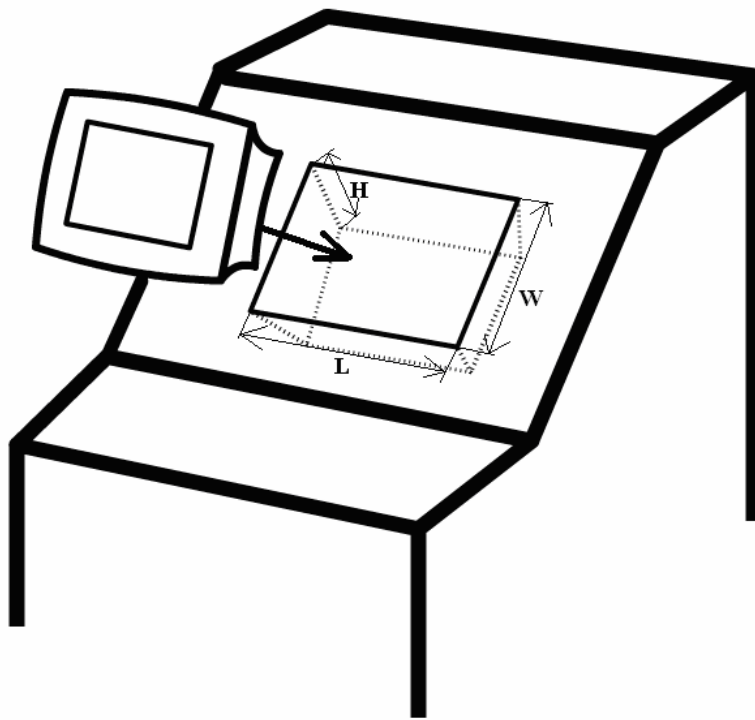

开孔尺寸参考:

规格	单位:mm
L	165
W	85
H	> 26

图 1-1 安装机柜示意图

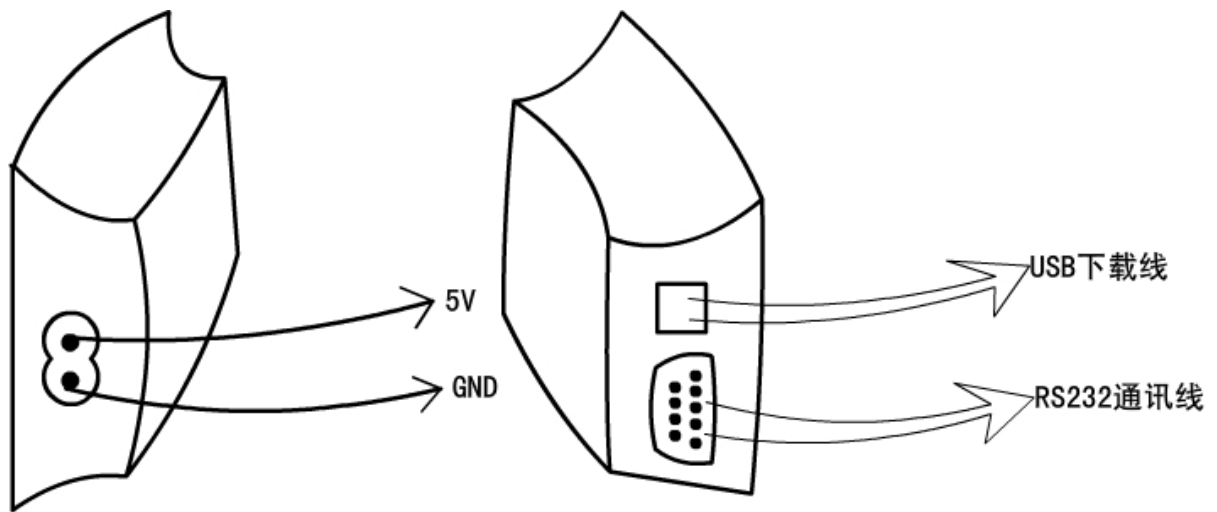


图 1-2 LJD-ZN-4300K-II 接口示意图

1-3 外部接口

● 电源接口

◆ LJD-ZN-4300K-II 只能采用直流电源供电，直流电源为 5V。接线端子如图 1-2，谨防接错。

◆ 连接电源的电缆时，电缆的末端需要采用 3/8” 的尾部绝缘的压接端子（建议采用叉形端子）。将产品背面的接线端子的螺丝按逆时针方向旋松，插入已经压接了端

子的电源电缆，然后顺时针拧紧接线端子的螺丝。

● 下载接口—USB

LJD-ZN-4300K-II 的侧面为 USB 接口，用于下载图片和字库，在后面的章节中有详细的下载说明。如图 1-3 为下载的连接示意图，利用随机光盘中的下载软件，很方便的将预先处理好的图片、字库等下载到终端中。

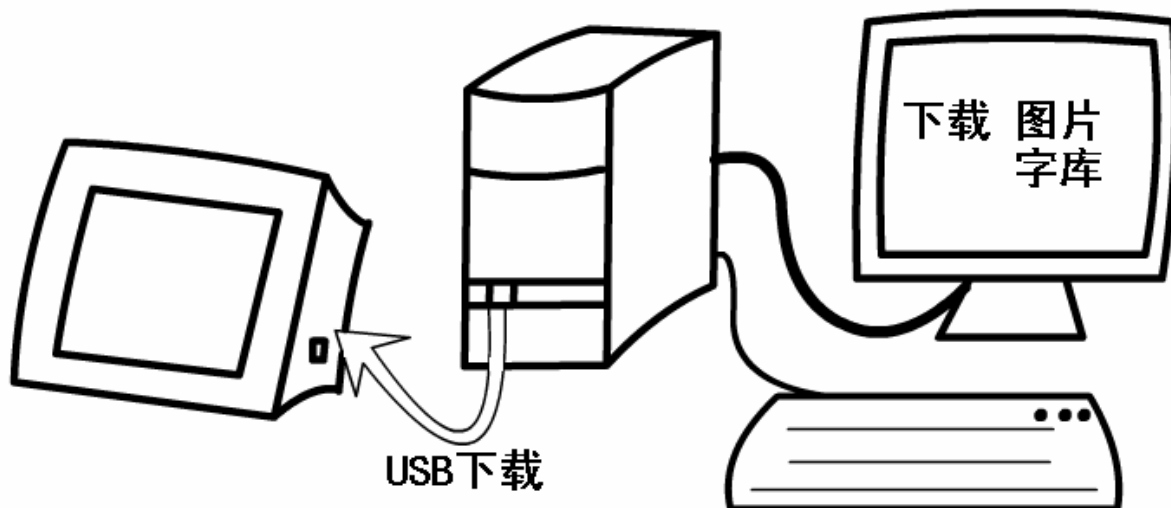


图 1-3 USB 下载连接

● 通讯接口—RS232

LJD-ZN 产品侧面所看到的 RS232 通讯端口可以用来连接 MCS-51、C8051F、AVR、PIC、MSP430、DSP 等或者 PC、其他外部设备（如控制器的连接器）等等。

这个端口用于连接具有 RS232 通讯端口的控制板，也可以和 PC 机连接用于调试。管脚排列如下表 1-1：

表 1-1 RS232 管脚排列图

管脚#	信号	功能
1	Not used	
2	RXD	接收数据
3	TXD	发送数据
4	Not used	
5	GND	信号地

注意：上电时默认波特率为 9600，上电后用户可以根据 LJD-ZN 设备通信协议进行更改。

第二章 LJD-ZN-4300K- II 工具软件

光盘中的下载软件是针对北京蓝海微芯科技发展有限公司设计的系列智能终端配套的计算机上位机软件，不需要安装，可以直接运行。轻松实现图片下载，字库下载等功能。下载通讯通过 USB 口实现。

2-1 USB 驱动安装

首次插上 USB 会提示安装新硬件，有时不提示安装，并已经有新硬件连接的提示，说明 PC 机已经安装了相关的 USB 驱动，无须进行下面的步骤，可以直接下载图片或汉字库。

弹出的页面如图 2-1 所示，可以选择自动安装。

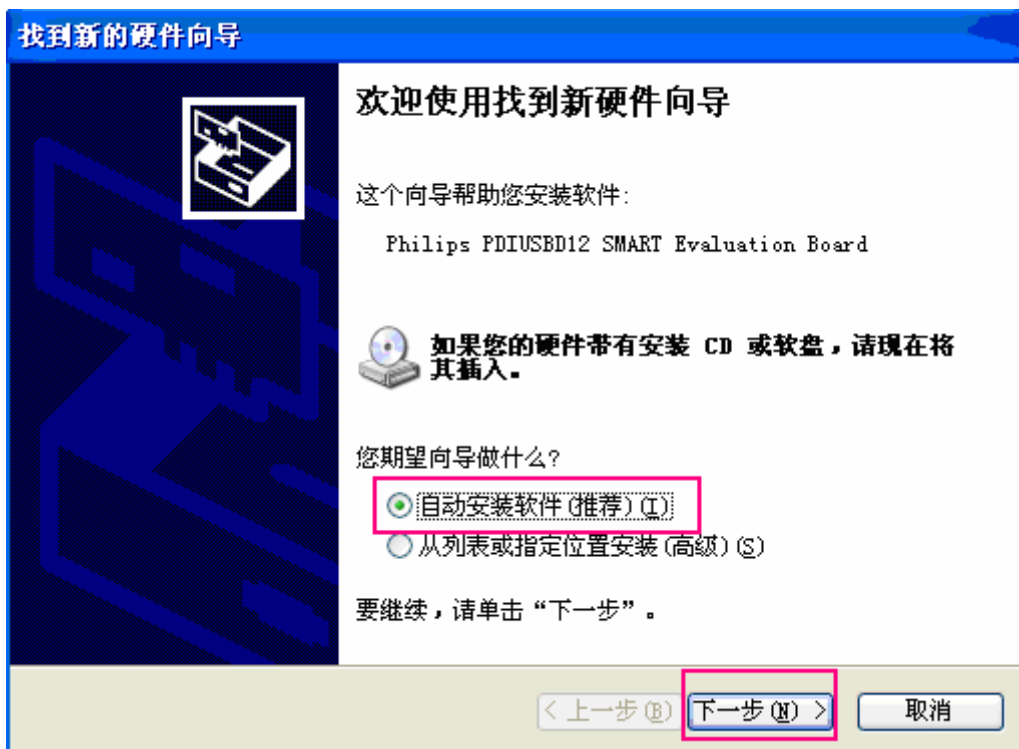


图 2-1

安装成功后如图 2-2 所示。

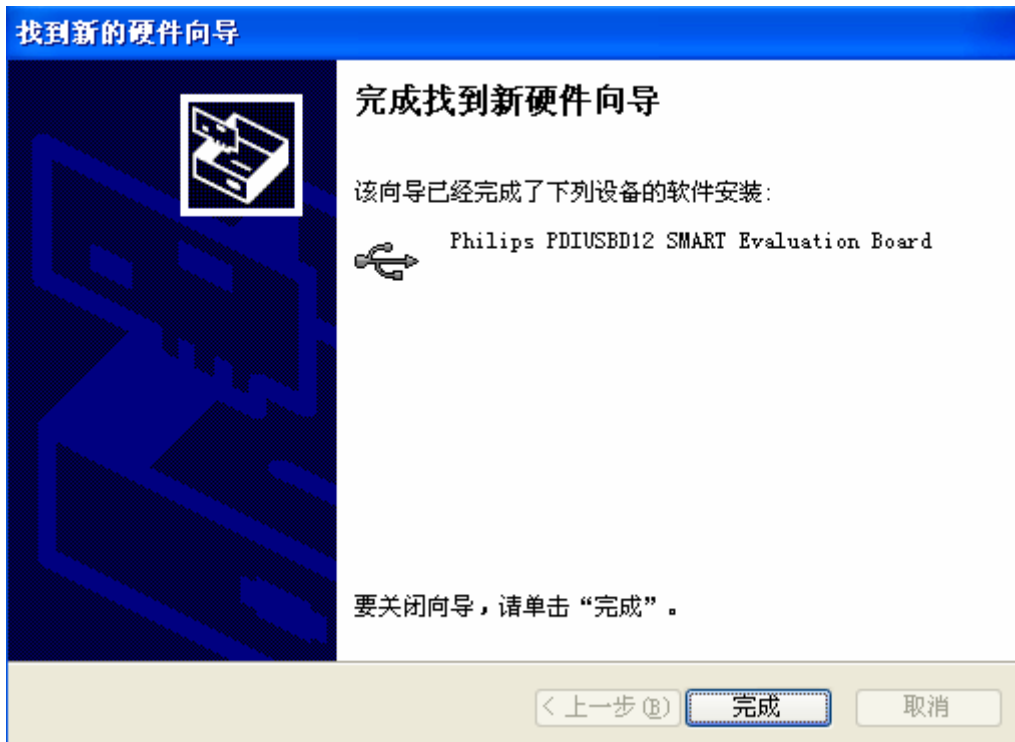


图 2-2

如果自动安装不成功, 重新拔插 USB, 在弹出页面里可以选择手动安装, 如图 2-3 所示。

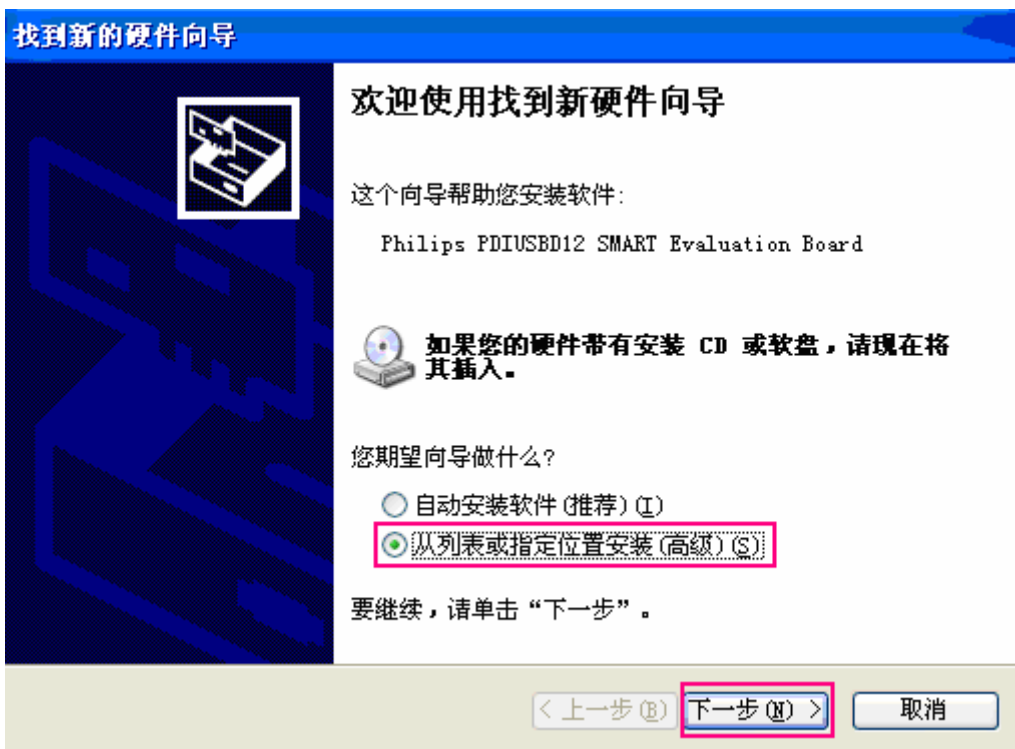


图 2-3

如图 2-4 所示, 点“浏览”, 选择 USB 驱动的安装目录, 在随机光盘中都会有安装驱动, 分 2000、XP 系统和 98 系统两个驱动, 选择安装哪个驱动取决于 PC 机安装了哪个系统。点“下一步”开始安装。

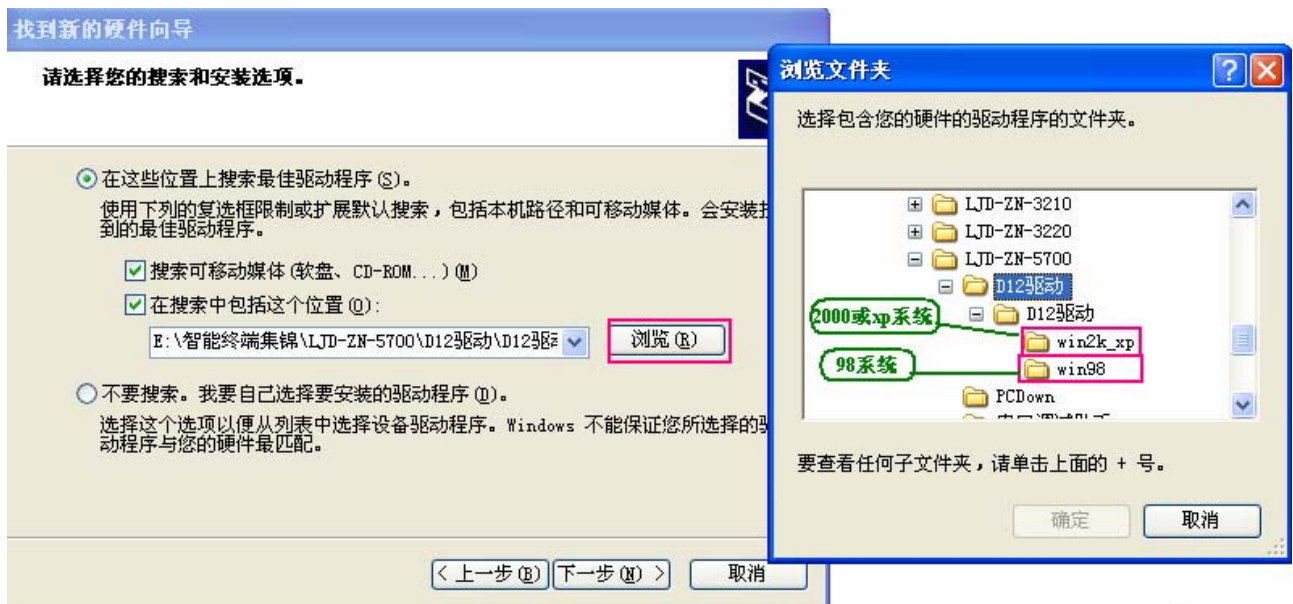


图 2-4

2-2 下载图片



PCDown.exe
PCDown Microsoft...

在随机光盘的目录下找到 PCDown.exe

双击如下图 2-5 所示，按照图中步骤进行：

- ① 首先“连接终端”，后面显示连接终端正常；
 - ② “选择文件”，找到 PC 机中装载图片的文件夹
 - ③ 在中间窗口中有选中文件夹中全部的文件，选中要下载的图片，必须是*.bmp 的图片，最右侧窗口有选中图片的预览。
 - ④ 点击“增加文件”，图片就被增加到下载目录中。
- 反复进行 ③ ④ 步骤，可以加载多幅图片，图片会按加载的先后顺序给图片自动编号。
- ⑤ 当图片加载完成后，点“下载图象”，图片就可以下载到 LJD-ZN 设备中。



图 2-5

有以下几点需要注意：

- 1、当下载多幅图片时，会根据下载的先后顺序，自动给每幅图片编号，这个序号设计工程师一定要记录下来，在后面的编程设计时，需要序号才可以显示对应的图片。
- 2、如果需要对添加的图片删除，点“删除文件”，可以删除选择的图片。如果需要全部清除，点“清除文件”。这两个操作只是在计算机上的软件中执行，不对 LJD-ZN 设备起作用。
- 3、下载图片时，观察下面的进度条的变化，如果没有反应需要重新做一次连接。下载完成的图片在重新开机后，LJD-ZN 系统会自动显示第一幅画面，不需要程序控制，所以下载的时候，一般第一幅图片是这个产品的 LOGO 或者其他开机画面。
- 4、如果设计者需要对已经下载的图片进行增加，那么需要把前面图片全部重新下载，因为 LJD-ZN 系统的 FLASH 在下载前会自动做全部擦除的，这一点需要用户重点注意。但不会擦除已经下载的汉字库。
- 5、图片设计，用户可以在计算机上选择自己熟悉的方式，如：画画软件、PHOTOSHOP 软件等。图片必须保存为*.bmp。图片的大小不超过 480×272 像素，因为 LJD-ZN-4300K-II 为 480×272，超出的部分也不会显示，只会浪费存储空间。

关于图片数量：

LJD-ZN-4300K-II 可以显示 24 位真彩位图，对下兼容。

可以显示 480×272 整幅真彩图片 18 幅，可以扩展为 40 幅；

整幅 256 色图片 53 幅，可扩展为 110 幅；

整幅 16 色图片 108 幅，可扩展为 220 幅；

整幅单色图片 430 幅，可扩展为 900 幅；

从上面数据可以看出，色彩度要求的越低，可以存储的图片就越多。如果用户需要存储图片的数量较大时，可以将开机的 LOGO 或是其他对色彩度要求较高的图片做成真彩色，而图形按钮或是其他对色彩要求不高的图片可做成 256 色或其他类型，增加存储图片的数量。

2-3 下载字库

LJD-ZN 设备具备汉字显示功能，有 16×16、24×24、48×48 点阵三种。其中 16×16（国标）、24×24（国标）在出厂前已经下载，48×48 点阵是用户自己定义字库，只可以存储 256 个汉字。下面具体介绍字库的下载方法。

◆ 16 点阵的下载

打开“PCDdown.exe”软件，连接终端，与下载图片步骤类似。终端连接好以后，如图 2-6，单击“下载字库”，弹出的对话框如图 2-7 所示，选择“HZK16.dot”打开即可。

◆ 24 点阵的下载

24×24（国标）的下载方法与 16 点阵类似，确认连接好终端以后，单击“字库 24×24”，在弹出的对话框中选择 24 点阵字库。

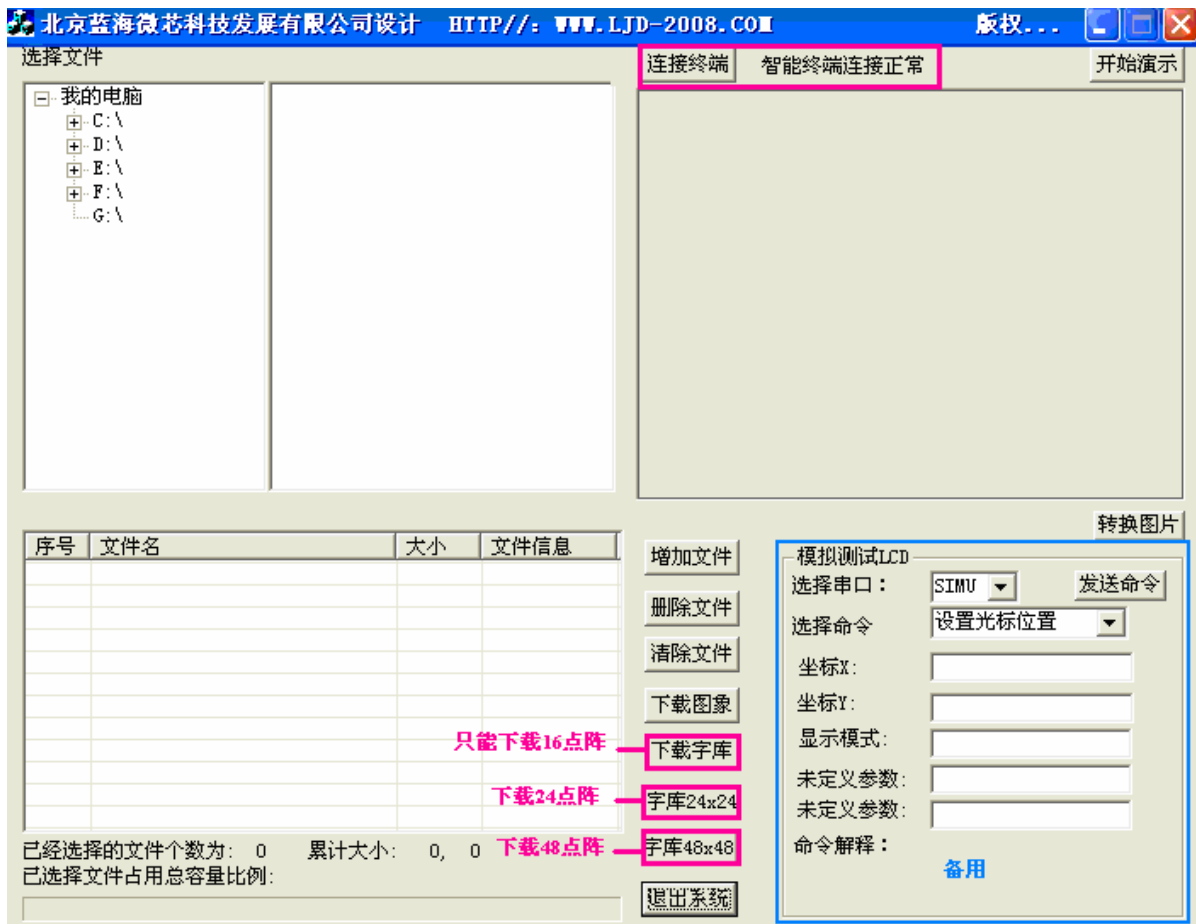


图 2-6

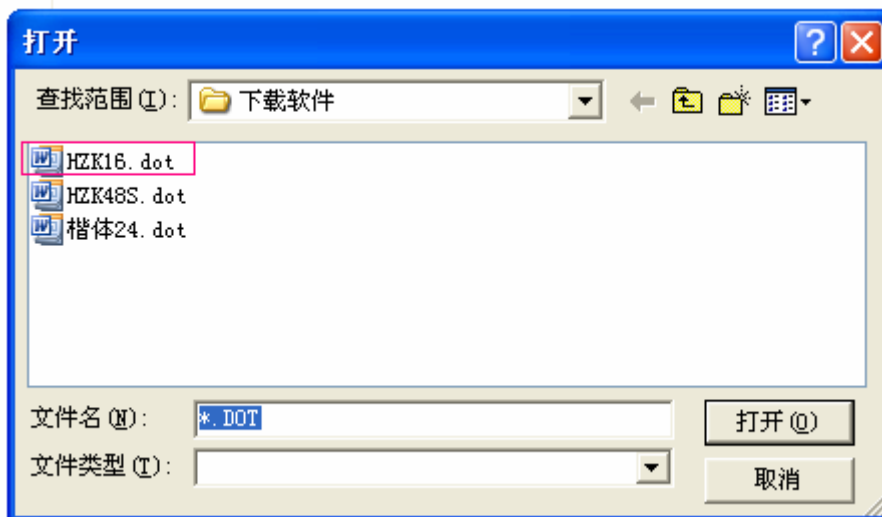



图 2-7

2-4 汉字内码提取

LJD-ZN 设备具有汉字显示的功能，但是传送给 LJD-ZN 设备的必须为 ASCII 码，我

们随机携带了内码提取软件。在光盘目录中找到  内码提取.exe，双击，如图 2-8 所示。

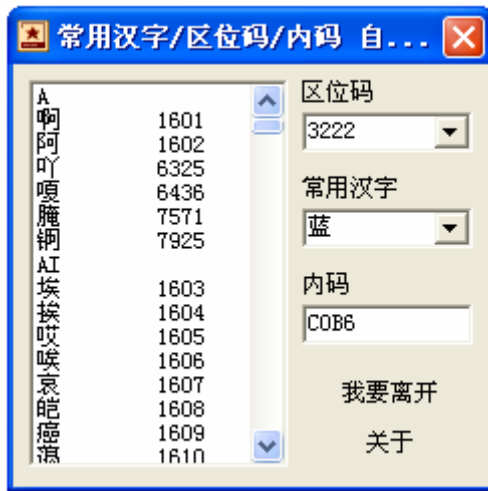


图 2-8

在常用汉字一栏输入要用到的汉字，如图所示“蓝”，在内码栏会自动显示出“蓝”的内码“CDB6”，通过后面介绍的协议，将“CD B6”传给 LJD-ZN 设备，就会显示一个“蓝”字，LJD-ZN 设备可以一次性显示多个汉字。

第三章 LJD-ZN 控制命令详解

LJD-ZN-4300K- II 显示系统提供了丰富的操作命令，设计者利用这些命令就可以很简单的完成各个显示功能的设计。

3-1 关于控制命令、数据格式的说明

1. 显示屏坐标值全部以 BCD 码（十进制）格式发送或者接收，在设计软件时把 BCD 码当作十六进制直接处理，不需要转换

例如：坐标 X=200，Y=120 那么传输的时候格式应该为：

02H、 00H 、 01H、 20H

指令格式：

MOV XH, #02H

MOV XL, #00H

MOV YH, #01H

MOV YL, #20H

2. 如果接收到的坐标值= 01H 、 23H、 10H、 80H 表示 X= 123 Y= 180

3、送到 LCD 显示的数据必须为 ASCII 码

数据传输过程中：

包头 + 数据类型 + （相关控制） + 包尾

说明：包头格式统一为：F0H 5AH 2 个字节

数据类型就是相关不同操作的命令

（相关控制）根据具体命令不同

包尾格式统一为：A5H F0H 2 个字节

3-2 详细控制命令

3-2-1 初始化命令

1、波特率设定 命令：15H (0X15)

格式：数据包头 + 数据类型 + COM 口 + 波特率 (2 个字节 16 进制) + 数据包尾

波特率：2400 (09H 60H)、4800 (12H C0H)、9600 (25H 80H)

19200 (4BH 00H)、38400 (96H 00H)、57600 (E1H 00H)

COM 口只有和计算机通信的时候设定，如果是和单片机等 COM 口通信，一般设为 00H

例如：用波特率为 2400 通信设置；

Sample: F0 5A 15 00 09 60 A5 F0

说明：LJD-ZN 系列和外设通信波特率开机默认是：9600 如果需要修改波特率必须先设定 9600，然后发送上面命令采用用户自己设定的频率。

2、回复状态 命令：16H (0x16)

格式：数据包头+数据类型+返回状态 +数据包尾

Sample: F0 5A 16 00 A5 F0

返回状态： 00 无返回值

01 有返回值

说明：默认为无返回值，当发送了有返回值命令：F0 5A 16 01 A5 F0

每次向 LJD-ZN 发送命令成功后，都会返回一条答复命令。

例如发送清屏命令：F0 5A 82 ff ff ff A5 F0

LJD-ZN 设备会返回一条 F0 5A 82 01 A5 F0

3-2-2 显示操作命令

1、清屏 命令：82H (0X82)

格式：数据包头+数据类型+颜色 (R+G+B) +数据包尾

Sample: F0 5A 82 FF 00 00 A5 F0 LCD 显示全红

Sample: F0 5A 82 00 FF 00 A5 F0 LCD 显示全绿

Sample: F0 5A 82 00 00 FF A5 F0 LCD 显示全蓝

说明: 本命令及以后所涉及颜色的命令, 颜色全部是由三个字节构成(即红、绿、蓝), 颜色的调制可以参考光盘中的调色卡。

2、设置光标位置 命令: 81H (0X81)

格式: 数据包头+命令+X 坐标 H+X 坐标 L+Y 坐标 H+Y 坐标 L+显示模式+数据包头

X 坐标由 2 个字节组成 (XH XL)

Y 坐标由 2 个字节组成 (YH YL)

显示模式 00 字符模式: LCD 上的显示位置以一个字符大小为单位变化。

01 图形模式: LCD 定为 480×272 这样方便在 LCD 的任何位置显示字符

Sample: F0 5A 81 00 00 00 00 00 A5 F0

设置光标位置在 0 行 0 列, 使用“显示字符”命令可以在该位置开始后显示汉字。

3、选择字库 命令: 83H (0X83)

格式: 数据包头+数据类型+汉字库类型+点阵(行)+点阵(列)+数据包头

汉字库类型: 00 16×16 点阵

01 24×24 点阵

02 48×48 点阵

Sample: F0 5A 83 00 16 16 A5 F0

显示汉字为 16X16 标准字库 开机默认, 一般可以不设定。

Sample: F0 5A 83 01 24 24 A5 F0

显示汉字为 24X24 标准字库

Sample: F0 5A 83 02 48 48 A5 F0

显示字符为 48X48 标准字库

说明: 于字库的下载方式请参考 LJD-ZN 上位机下载说明

4、设置字体颜色 命令: 85H (0X85)

格式: 数据包头+数据类型+颜色(R+G+B)+数据包头

Sample: F0 5A 85 00 00 00 A5 F0 设定以后显示字符的颜色为黑色

Sample: F0 5A 85 FF FF FF A5 F0 设定以后显示字符的颜色为白色

5、设置字体背景颜色 命令：86H (0X86)

格式：数据包头+数据类型+颜色 (R+G+B) +数据包头

Sample: F0 5A 86 00 00 00 A5 F0 设定以后显示字符的颜色为黑色

Sample: F0 5A 86 FF FF FF A5 F0 设定以后显示字符的颜色为白色

6、显示汉字或 ASCII 码 命令：89H (0X89)

格式：数据包头+数据类型+ (汉字或 ASCII 码串) +数据包头

ASCII 码占一个字节、汉字占 2 个字节，其中汉字为内码，内码的产生由编译器完成。

光盘内带了汉字内码提取工具。

Sample: F0 5A 89 4C 43 44 B2 E2 CA D4 B3 CC D0 F2 A5 F0
L C D 测 试 程 序

在 LCD 上显示 “LCD 测试程序”

7、显示汉字或 ASCII 码 (带背景) 命令：8aH (0X8a)

格式：数据包头+数据类型+ (汉字或 ASCII 码串) +数据包头

ASCII 码占一个字节、汉字占 2 个字节，其中汉字为内码，内码的产生由编译器完成。

光盘内带了汉字内码提取工具。

Sample: F0 5A 8a 4C 43 44 B2 E2 CA D4 B3 CC D0 F2 A5 F0
L C D 测 试 程 序

在 LCD 上显示 “LCD 测试程序”

8、显示 BMP 图象 命令：91H (0X91)

格式：数据包头+数据类型+图像编号+X 坐标 H+X 坐标 L+Y 坐标 H+Y 坐标 L+数据包头

图象编号： 00-256 2 个字节

X 坐标=X 坐标 H X 坐标 L 2 个字节 (0-319)

Y 坐标=Y 坐标 H Y 坐标 L 2 个字节 (0-239)

Sample: F0 5A 91 00 00 00 00 00 00 00 A5 F0

在坐标为 (000, 000) 位置显示第 1 幅图像

说明: 第一幅图象的编号为 00 00, 第二幅为 00 01... 依次类推。

9、画点 命令: 92H (0X92)

格式: 数据包头+数据类型+X 坐标 H+X 坐标 L+Y 坐标 H+Y 坐标 L+颜色+大小+数据包头

X 坐标=X 坐标 H X 坐标 L 2 个字节 (0-319)

Y 坐标=Y 坐标 H Y 坐标 L 2 个字节 (0-239)

Sample: F0 5A 92 01 00 01 00 FF 00 00 10 A5 F0

在坐标为 (100, 100) 的位置显示一个直径为 10 个象素红色的点。

10、画线 命令: 93H (0X93)

格式: 数据包头+数据类型+点 1X 坐标 H+点 1X 坐标 L+点 1Y 坐标 H+点 1Y 坐标 L+点 2X 坐标 H+点 2X 坐标 L+点 2Y 坐标 H+点 2Y 坐标 L+颜色+数据包头

Sample: F0 5A 93 00 00 00 00 01 00 01 00 FF 00 00 A5 F0

从坐标 (0, 0) 到 (100, 100) 画一条红色的线。

11、画圆 命令: 94H(0X94)

格式: 数据包头+数据类型+圆心 X 坐标 H+圆心 X 坐标 L+圆心 Y 坐标 H+圆心 Y 坐标 L+半径 H+半径 L+颜色+数据包头

Sample: F0 5A 94 01 00 01 00 01 00 FF 00 00 A5 F0

在坐标为 (100, 100) 的位置画一个半径为 100 红色的圆

12、画矩形区域 命令: 95H(0X95)

格式: 数据包头+数据类型+左上角 X 坐标 H+左上角 X 坐标 L+左上角 Y 坐标 H+左上角 Y 坐标 L+右下角 X 坐标 H+右下角 X 坐标 L+右下角 Y 坐标 H+右下角 Y 坐标 L+颜色+填充标志+数据包头

填充标志 : 00 不填充

01 填充

Sample: F0 5A 95 00 00 00 00 00 99 00 99 FF 00 00 01 A5 F0

以坐标 (0, 0) 和 (99, 99) 画一个矩形颜色为红色, 并填充

13、区域反色 命令: 96H (0X96)

格式: 数据包头+数据类型+左上角 X 坐标 H+左上角 X 坐标 L+左上角 Y 坐标 H+左上角 Y 坐标 L+右下角 X 坐标 H+右下角 X 坐标 L+右下角 Y 坐标 H+右下角 Y 坐标 L++数据
包尾

Sample: F0 5A 96 00 00 00 00 00 99 00 99 A5 F0

以坐标 (0, 0) 和 (99, 99) 的区域反色

3-2-3 控制命令

1、设置蜂鸣器 命令: 35H(0X35)

格式: 数据包头+数据类型+鸣叫方式+数据包头

鸣叫方式: 00 关

01 开

Sample: F0 5A 35 01 A5 F0

蜂鸣器一直处于打开的状态, 默认关状态

2、背光控制 命令: 36H(0X36)

格式: 数据包头+数据类型+状态+数据包头

状态: 00 关

01 开

Sample: F0 5A 36 01 A5 F0

背光一直处于打开的状态, 默认开状态

3-2-4 扩展命令

1、设置时钟 命令: 11H(0X11)

格式: 数据包头+数据类型+年+月+星期几+日+时+分+秒+数据包头

Sample: F0 5A 11 05 02 07 27 16 38 00 A5 F0

发时间：05 年 02 月 27 日 星期日 16 点 38 分 00 秒

2、获取时间 命令：12H(0X12)

格式：数据包头+数据类型+数据包尾（写格式）

Sample : F0 5A 12 A5 F0

返回数据：

数据包头+数据类型+年+月+星期几+日+时+分+秒+数据包尾（读格式）

Sample : F0 5A 12 05 02 07 27 16 38 00 A5 F0

解释：05 年 02 月 27 日 星期日 16 点 38 分 00 秒

3、保存数据到 EEPROM (24C16) 命令：21H(0X21)

格式：数据包头+数据类型+地址 H+地址 L+数据个数 N+数据体+数据包尾

地址： 2 个字节

数据个数 N: 1 个字节

Sample : F0 5A 21 00 10 10 00 01 01 03 04 05 06 07 08 09 A5 F0

解释：保存 10 个数据（00 01 02 03 04 05 06 07 08 09）到 0010H 单元

4、从 EEPROM (24C16) 中读取数据 命令：22H(0X22)

格式：数据包头+数据类型+地址 H+地址 L+数据个数 N+数据包尾

地址： 2 个字节

数据个数 N: 1 个字节

Sample : F0 5A 22 00 10 10 A5 F0

解释：读取 10H 单元的 10 个数据

返回数据：

数据包头+数据类型+地址 H+地址 L+数据个数 N+数据体+数据包尾

Sample : F0 5A 22 00 10 10 00 01 01 03 04 05 06 07 08 09 A5 F0

解释：返回值为 10H 单元的 10 个数据 分别是 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

5、写数据到 RAM 命令：23H(0X23)

格式：数据包头+数据类型+地址 H+地址 L+数据个数 N+数据体+数据包尾

地址： 2 个字节

数据个数 N: 1 个字节

Sample : F0 5A 23 00 10 10 00 01 01 03 04 05 06 07 08 09 A5 F0

解释: 写 10 个数据 (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09) 到 10H 单元

6、从 RAM 中读取数据 命令: 24H(0X24)

格式: 数据包头+数据类型+地址 H+地址 L+数据个数 N+数据包头

地址: 2 个字节

数据个数 N: 1 个字节

Sample : F0 5A 24 00 10 10 A5 F0

解释: 读取 0010H 单元开始的 10 个单元内的数据

返回数据:

数据包头+数据类型+地址 H+地址 L+数据个数 N+数据体+数据包头

Sample : F0 5A 24 00 10 10 00 01 01 03 04 05 06 07 08 09 A5 F0

解释: 返回值为 10H 单元的 10 个数据 分别是 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

7、获取触摸键 (只读)

格式: 数据包头+数据类型+键值+数据包头

Sample : F0 5A 38 21 A5 F0

解释: 触摸键返回键值 21H, #键被按下。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22H	33H	32H	31H	43H	42H	41H	53H	52H	51H
CLR	SET	ENT	←	▲	▼	→	ESC	*	#
24H	12H	11H	54H	44H	34H	13H	14H	23H	21H

8、自动时间显示 命令: 17H(0X17)

格式: 数据包头+数据类型+时间显示格式代码+字体大小+背景色+字颜色+显示位置 (坐标 XH+坐标 XL+坐标 YH+坐标 YL) +数据包头

Sample: F0 5A 17 11 00 ff00 00 00 ff 01 00 01 00 A5 F0

解释: 在 (01 00, 01 00) 位置显示实时时间, 年月日时分秒都有显示, 字体大小 8×16, 背景为红色, 字为蓝色。

时间显示格式的高四位为: 年、月、日

//0 不显示

//1 YYYY-MM-DD

//2 YY-MM-DD

//3 MM-DD

时间显示格式的低四位：时、分、秒

//0 不显示

//1 HH:MM:SS 24 小时制

//2 HH:MM:SS A/PM 12 小时制

//3 HH:MM 24 小时制 ":"跳动

//4 HH:MM A/PM 12 小时制 ":"跳动

所以总共有 4×5 种组合

字体大小

00 8×16

01 16×24

02 24×48

第四章 串口调试助手

了解了上面提到的 LJD-ZN-4300K-II 的控制命令后，编程前，可以通过串口调试助手熟悉各条命令的具体应用效果。将智能终端的串口线连好，确认串口没被其他的程序占用，在调试时用到的是 COM1[232]接口，**确认没有连接 USB 线**，上电。

串口调试助手只是为了使用者能够尽快熟悉 LJD-ZN 设备的使用方法，即与外部设备连接的通讯协议。




在光盘目录下找到 ，双击。如图 4-1，选择串口，用哪个串口就选哪个。智能终端上电后的波特率默认是 9600，所以这里也选择 9600。选中 HEX 显示，然后点“扩展”，出现扩展条，如图 4-2。



图 4-1

触摸键的返回键值为 **包头 + 数据类型 + 键值 + 包尾**
F0 5A 38 21 A5 F0

如图 4-2 所示，触摸屏对应的键值表在前面小节中有详细的说明，用户可以参照编程。

在命令扩展栏中，用户可以直接复制说明书中给出的命令例子，熟悉 LJD-ZN 系列命令协议。

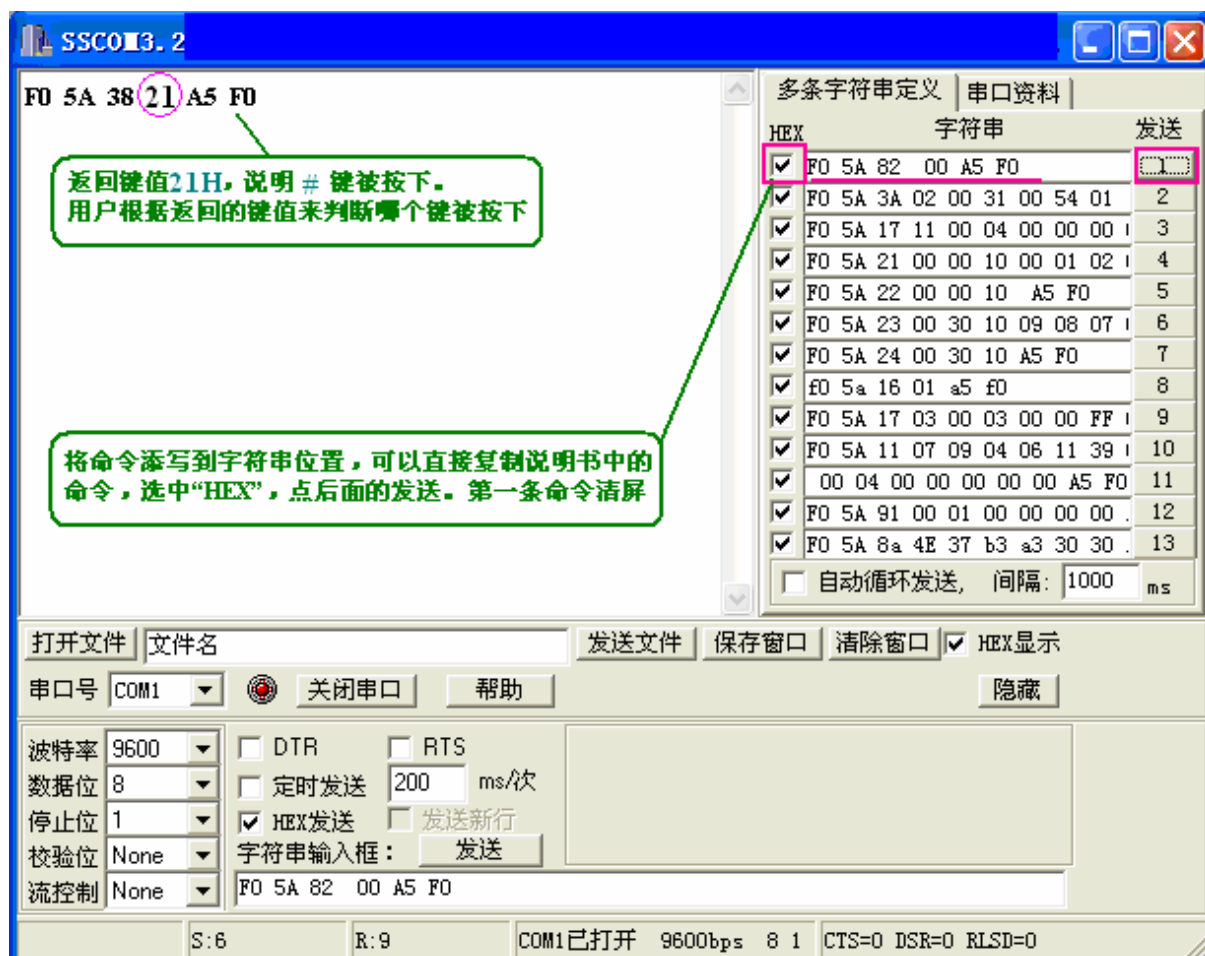


图 4-2

附录一 技术指标

设备	LJD-ZN-4300K- II	
显示	TFT LCD	
尺寸	4.3 英寸	
	95×53.8 (mm)	
分辨率 (宽×高, 象素)	480×272	
颜色	真彩	
背景光的平均亮度寿命 (25℃)	大约 50000 小时	
有效显示范围 (mm)	95×53.8 (mm)	
操作员控制	触摸键	
用户可用数据内存	2KByte	
图片存储器	64Mbit Flash	
接口		
通讯口	RS232	
下载口	USB	
与控制器的连接	51 系列、AVR、PIC、ARM、DSP 等	
电源	5VDC	
功率	2.3W	
	0.97W	
时钟	硬件时钟	
防护等级		
前面板	IP65, NEMA4	
后面板	IP20	
尺寸		
前面板尺寸 宽×高 (mm)	173×94	
安装开孔尺寸 宽×高 (mm)	165×85	
安装深度 (mm)	>26	
环境条件		
安装角度	垂直	
温度		
操作 (垂直安装)	-20℃~+70℃	
运输和存储	- 30℃~+80℃	
最大相对湿度	90%	
文本	16×16 点阵 国标	汉字 30 字×16 行 字符 60 字×16 行
	24×24 点阵 国标	汉字 20 字×11 行 字符 40 字×11 行
	48×48 点阵	字符 20 字×5 行
功能		
画点	有	
画圆	有	
画直线	有	
画矩形	有	

反色	有
清除矩形	有
显示图片	有
显示汉字	有
设置汉写位置	有
清屏	有
背光控制	有
蜂鸣器控制	有
下载图片和汉字	有

附录二 常见问题

1、串口连接不上

断电检查硬件连接，是否有其他程序占用串口，COM 口选择是否正确，连接的串口线是否为交叉线，重新开启 LJD-ZN 设备连接。[USB 和串口线不能同时连接。](#)

2、下载图片问题

对于下载到智能终端中的图片，会按照加载的先后顺序自动编号，程序设计员要事先记录下图片的编号，编号占两个字节，第一幅为 0000，第二幅为 0001……开机默认显示第一幅图片。每一次下载图片，都会自动先擦除以前下载的图片，再下载加载的图片。字库不会。下载到 LJD-ZN-4300K-II 中的图片必须为*. bmp 图片。

3、LJD-ZN 设备的汉显功能

LJD-ZN 设备可以显示汉字，传送的汉字必须为转换后的 ASCII 码。光盘中带了内码提取的软件。一次可以显示一个或多个汉字，大小也可以调整，具体操作参照 LJD-ZN 命令协议。

4、接口连接

用户通信时可以使用串口 RS [232]。下载图片及字库时使用 USB 口。5V 接 5V 稳压电源；GND 接地；FG，根据用户的特定需要接机体外壳的大地。

5、波特率问题

智能终端与外部设备连接时，上电默认的波特率为 9600。上电以后可以通过 LJD-ZN 协议修改波特率。

6、触摸屏

触摸屏的值是和屏的分辨率一致的，都是 480×272。触摸屏的左上角为最小值（0000，0000），右下角为最大值（0479，0271）。

触摸屏返回键值的格式，用户在编程时要严格注意：

包头+数据类型+坐标值+标志位+包尾

尤其是标志位，按下时为 01，抬起时为 02。