

蓝海微芯科技—专业的智能终端方案提供商

LJD-ZN-7000T

REV:100625

产品说明书



北京蓝海微芯科技发展有限公司

[HTTP:// WWW.BLUEMCU.COM](http://www.bluemcu.com)

目 录

前 言	- 3 -
1 应用范围	- 3 -
2 产品描述	- 3 -
3 产品详细规格及性能参数	- 4 -
4 结构安装图	- 5 -
第一章 LJD-ZN-7000T 安装及接口说明	- 7 -
1-1 安装环境	- 7 -
1-2 安装位置	- 7 -
1-3 外部接口	- 8 -
第二章 LJD-ZN-7000T 工具软件	- 11 -
2-1 USB 驱动安装	- 11 -
2-2 下载图片及字库	- 15 -
2-3 汉字内码提取	- 18 -
第三章 LJD-ZN 控制命令详解	- 19 -
3-1 关于控制命令、数据格式的说明	- 19 -
3-2 详细控制命令	- 20 -
3-2-1 初始化命令	- 20 -
3-2-2 显示操作命令	- 20 -
3-2-3 扩展命令	- 24 -
第四章 串口调试助手	- 27 -
附录一 技术指标	- 29 -
附录二 常见问题	31

前 言

1 应用范围

本说明书适用于蓝海微芯智能终端LJD-ZN系列。本说明规定了LJD-ZN系列规格及性能说明。产品适合工业控制、医疗仪器、监控测试、智能设备、智能家居等。通过串口和单片机等MCU控制器配合使用功能更完美。

2 产品描述

硬件规格

- 超高集成度，带完整的嵌入式结构,方便用户现场安装固定。
- 带1路标准RS232。可以和PC或者单片机、PIC、AVR、DSP等完美结合。
- USB DVICE接口，高速下载图片及字库。
- 图片存储空间64MByte。
- 7寸高清晰真彩数字屏，输出分辨率800×480，LED背光。
- 支持四线电阻式触摸，精确方便。
- 支持硬件时钟（带掉电保护）。
- 电源输入范围：7V~28 V 。
- 工作温度：-20℃ 到 +70℃，存储温度：-30℃ 到 +85℃，工作湿度：45% 到 80%RH。

软件规格

- 支持USB下载图片及字库，图片由用户任意修改；
- 支持时钟控制；
- 支持RS232通讯；
- 支持触摸屏控制；

- 支持画点、画圆、画线、画矩形、图片切换、清屏、反色等；

3 产品详细规格及性能参数

环境参数	
工作温度范围	-20℃ 到 +70℃
存储温度范围	-30℃ 到 +85℃
工作湿度范围	45% 到 80%RH
存储湿度范围	30% 到 90%RH

终端参数	
存储空间	64MByte Flash
支持图片类型	BMP
支持文本类型	16×16点阵国标, 24×24点阵国标, 48×48点阵国标


对外接口硬件参数	
通信串口	RS232
串口频率	通讯频率用户可以通过程序设定
USB DVICE	与PC连接下载图片及字库。
电源管理	7V~28V外接电源



TFT彩色LCD参数及性能	
LCD尺寸	7英寸
分辨率	800×480 高清晰显示
亮度	300
对比度	400: 1
背光	LED 可以通过软件开关, 寿命: 30000小时

触摸屏参数及性能	
触摸屏尺寸	7英寸/4线电阻
分辨率	800 × 480
强度	3H/1000000次/点

4 结构安装图

前面图

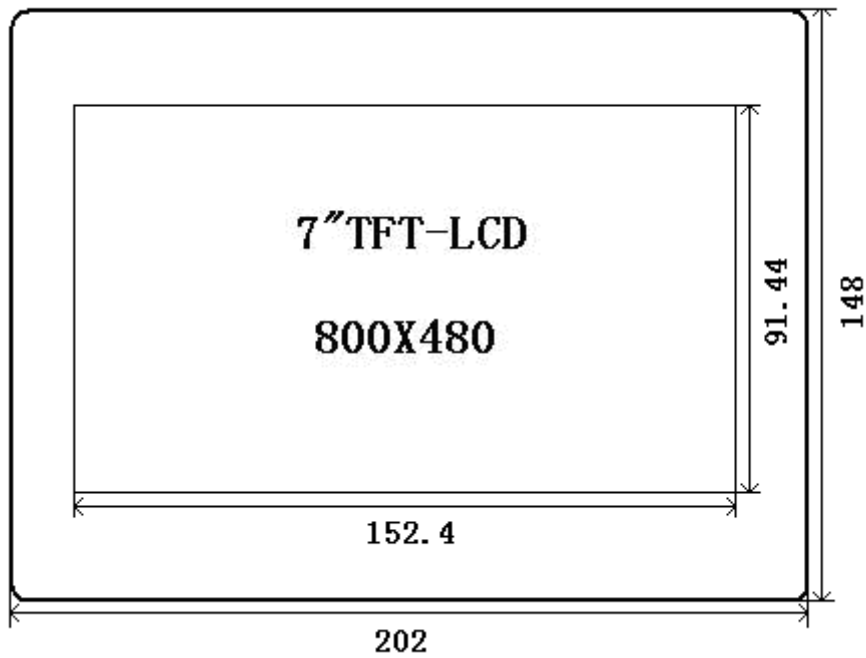

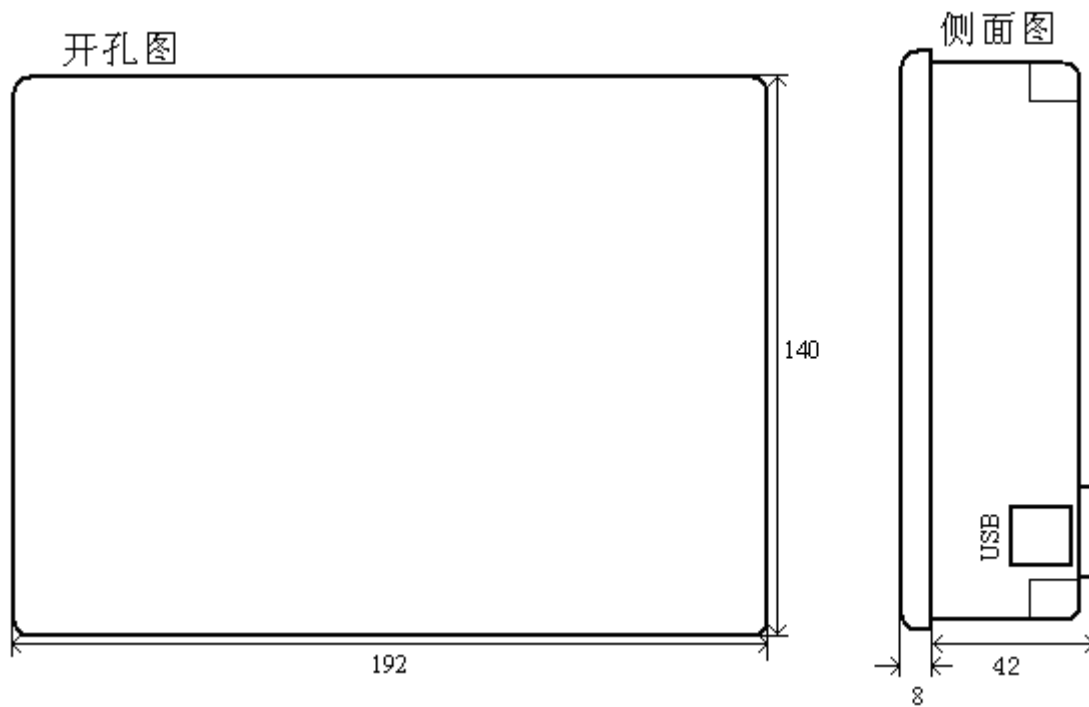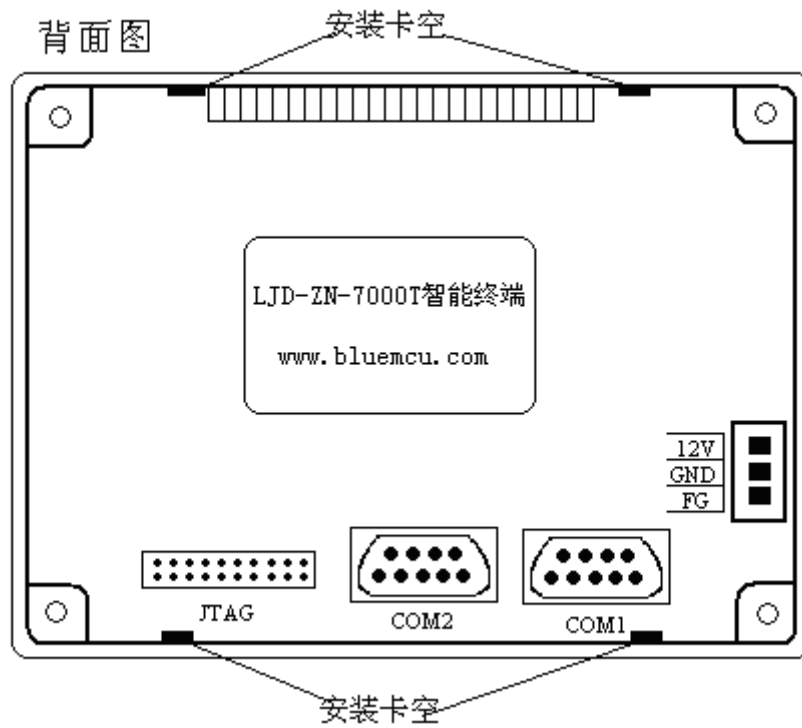

第一章 LJD-ZN-7000T 安装及接口说明

1-1 安装环境

- **温度环境**

LJD-ZN 系列智能终端是依据工厂应用环境而设计的工业产品。它设计的规范可以保证它能够在-20℃~70℃的大多数工业环境中稳定工作。

- **防护规定**

LJD-ZN 系列智能终端的前面板符合 NEMA 4 的防护规定, 即当对 LJD-ZN 表面喷淋液体时, 液体不会渗入系统内部。

- **电气环境**

LJD-ZN 系列串口显示模块已经通过测试证明符合相关标准。即产品的电路设计可以抵抗电气噪声的干扰, 但这并不保证可以免除所有情况的电气噪声的干扰。正确的布线和接地方式才能确保正确的使用。


- **机械环境**

为保证您正确的使用, 请避免在强烈的机械振动的环境中安装 LJD-ZN 系列智能终端产品。

请注意在产品背后安装设备时, 请确保交流电源线、接触器、启动器、继电器和其它类型的电气接口设备与 LJD-ZN 系列产品的背面距离较远。

1-2 安装位置

LJD-ZN-7000T 的厚度为 42mm, 背面的尺寸为 192×140, 开孔尺寸为 166.7×105.7。可以安装在深度超过 42mm 的机柜中, 如图 1-1, 为了保证您可以顺畅地连接电源和通讯电缆, 我们建议您至少采用深度超过 90mm 的机柜。利用随机配备的安装卡件将终端设备固定好, 这样能够保证终端的稳定工作。

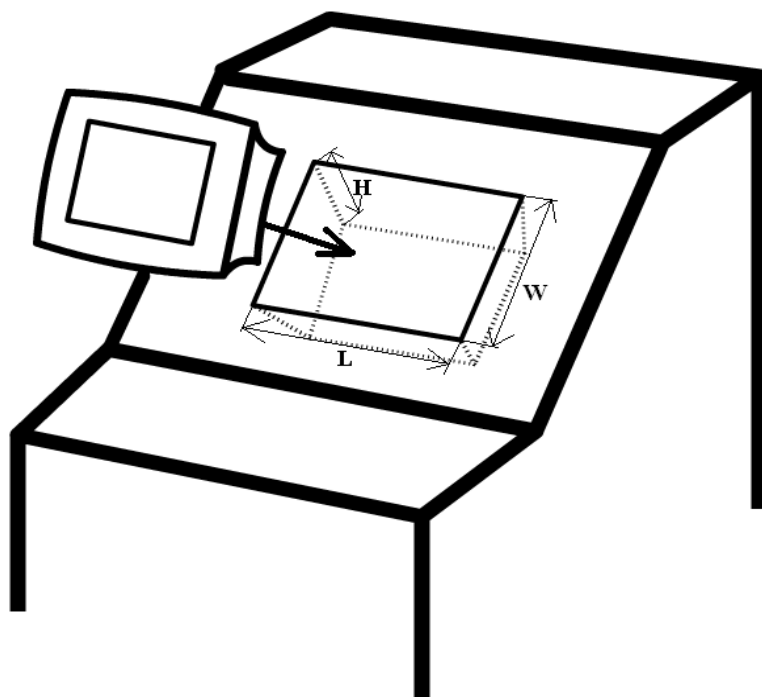

开孔尺寸参考:

规格	单位:mm
L	192
W	140
H	>42

图 1-1 安装机柜示意图

1-3 外部接口

● 电源接口

- ◆ LJD-ZN-7000T 只能采用直流电源供电，直流电源为 12V。谨防接错。
- ◆ 连接电源的电缆时，电缆的末端需要采用 3/8” 的尾部绝缘的压接端子（建议采用叉形端子）。将产品背面的接线端子的螺丝按逆时针方向旋松，插入已经压接了端子的电源电缆，然后顺时针拧紧接线端子的螺丝。

● 下载接口—USB

LJD-ZN-7000T 的侧面为 USB 接口，用于下载图片和字库，在后面的章节中有详细的下载说明。如图 1-2 下载的连接示意图，利用随机光盘中的下载软件，很方便的将预先处理好的图片、字库等下载到终端中。

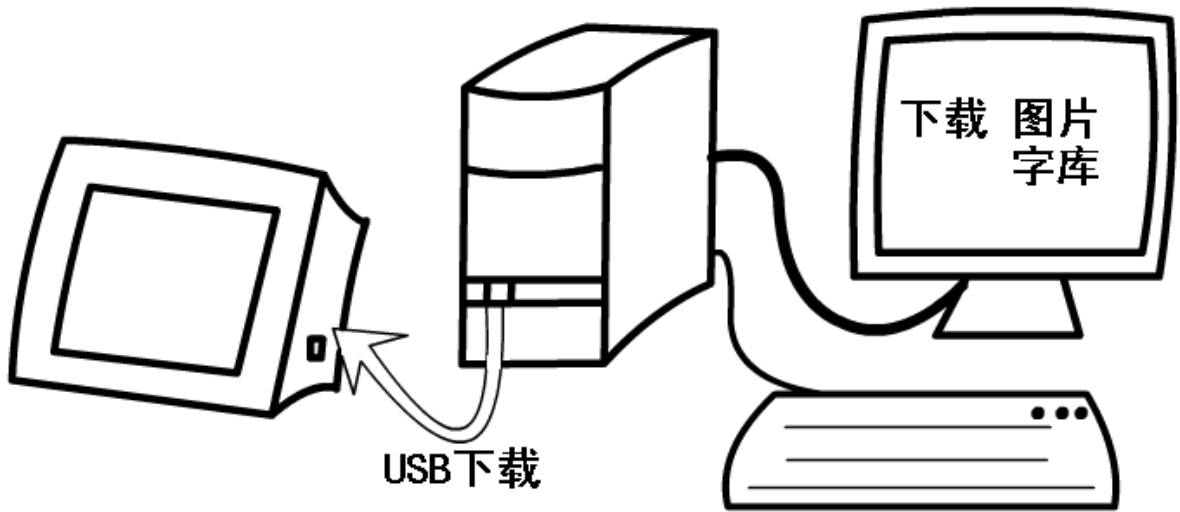


图 1-2 USB 连接

● 通讯接口—RS232

LJD-ZN 产品外壳背面所看到的通讯端口 COM1 可以用来连接 MCS-51、C8051F、AVR、PIC、MSP430、DSP 等或者 PC、其他外部设备（如控制器的连接器）等等。

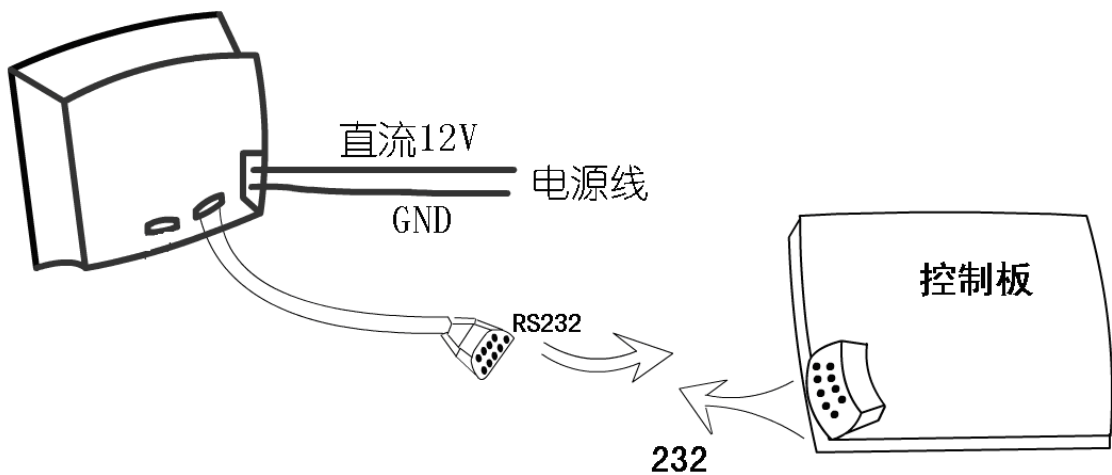


图 1-3 串口通讯连接

◆ RS232

COM1 为 RS232 通讯口，这个端口用于连接具有 RS232 通讯端口的控制板，也可以和 PC 机连接用于调试用。如图 1-3，为串口连接的示意图。RS-232 通讯端口为 9 针 D 型母座管脚排列，管脚排列如下表 1-1:

表 1-1 RS232 管脚排列图

管脚#	信号	功能
1	Not used	
2	RXD	接收数据
3	TXD	发送数据
4	Not used	
5	GND	信号地

注意：上电时默认波特率为 9600，上电后用户可以根据 LJD-ZN 设备通信协议进行更改。

第二章 LJD-ZN-7000T 工具软件

光盘中的下载软件是针对北京蓝海微芯科技发展有限公司设计的系列智能终端配套的计算机上位机软件，不需要安装，可以直接运行。轻松实现图片下载，字库下载等功能。下载通讯通过 USB 口实现。

2-1 USB 驱动安装

首次插上 USB 会提示安装新硬件，有时不提示安装，并已经有新硬件连接的提示，说明 PC 机已经安装了相关的 USB 驱动，无须进行下面的步骤，可以直接下载图片及汉字库。

弹出的页面如图 2-1 所示，选择手动安装。

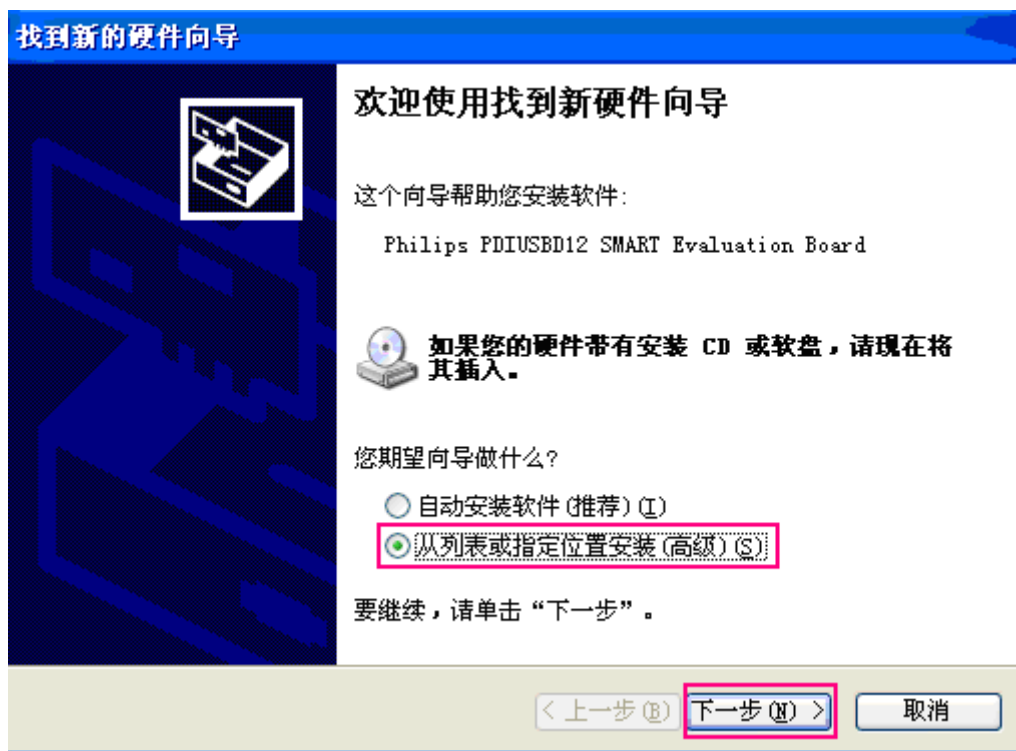


图 2-1

如图 2-2 所示，点“浏览”，选择 USB 驱动的安装目录，在随机光盘中都会有安装驱动，找到相应的驱动确定后点“下一步”开始安装。



图 2-2

出现图 2-3，选择“下一步”。

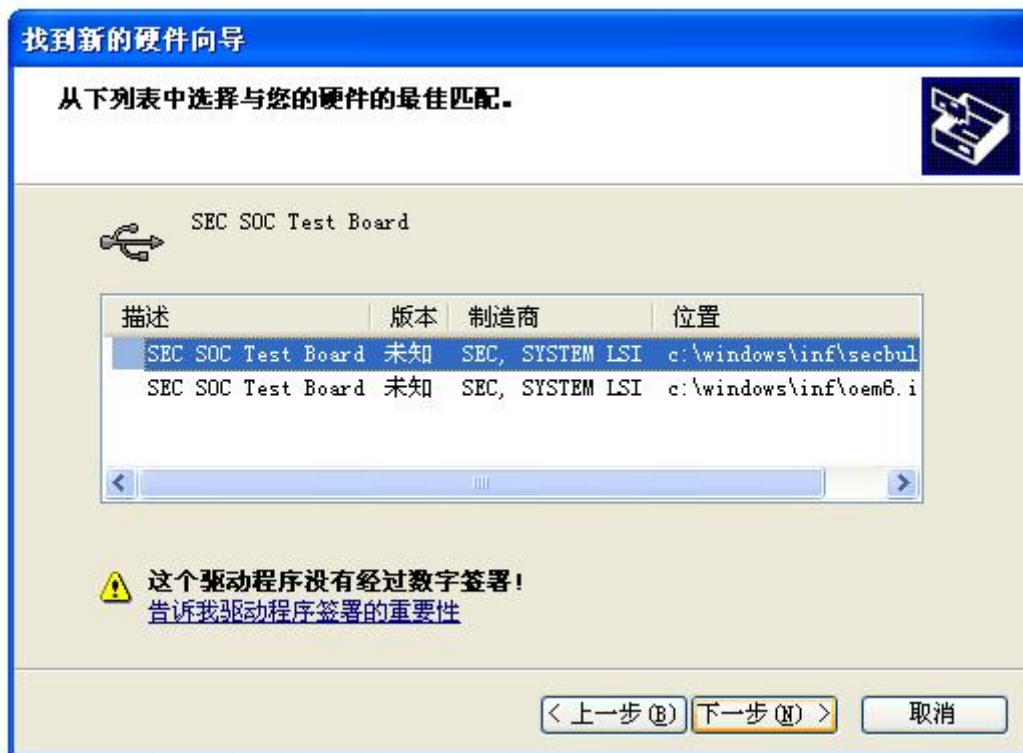


图 2-3

图 2-4，选择“确定”



图 2-4

图 2-5 点击“浏览”在“USB 驱动程序”文件夹中找到文件“secbulk.sys”
如图 2-6



图 2-5



图 2-6

“打开”文件，点击“确认”后，驱动即安装结束如图 2-7



图 2-7

驱动安装完成后，在“我的电脑”——“设备管理器”——“通用串行总线控制器”有显示“SEC SOC Test Board”，说明USB已经安装成功，如图2-8

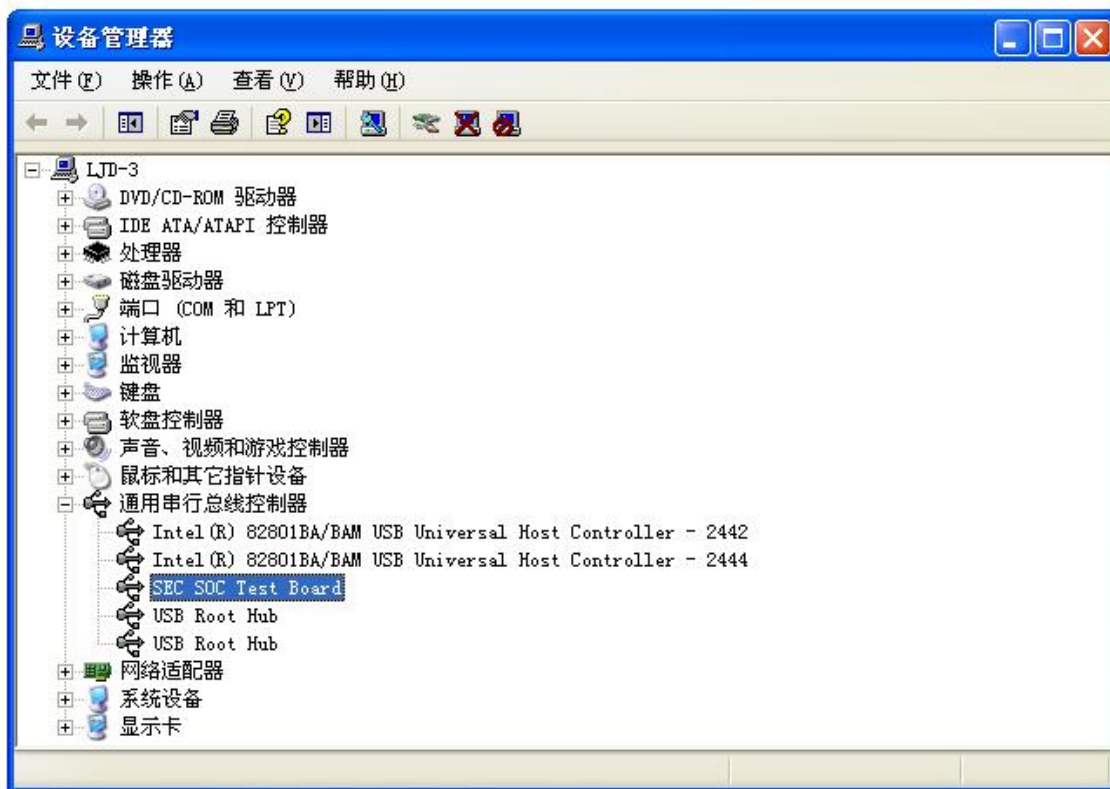


图 2-8

2-2 下载图片及字库

PCDown.exe
PCDown Microsoft...

在随机光盘的目录下找到 PCDown.exe

双击如下图 2-9 所示，严格按照以下步骤进行：

① 首先 LCD 模组上电，连接 USB，在“我的电脑”——“设备管理器”——“通用串行总线控制器”有显示“SEC SOC Test Board”说明 USB 连接正常。（如果出现“无法识别的 USB 设备”信息，请关闭电源，拔出 USB，重新操作）

② “选择文件”，找到 PC 机中装载图片的文件夹

③ 在中间窗口中有选中文件夹中全部的文件，选中要下载的图片，必须是 *.bmp 的图片，最右侧窗口有选中图片的预览。

④ 点击“增加文件”，图片就被增加到下载目录中。

反复进行 ③ ④ 步骤，可以加载多幅图片，图片会按加载的先后顺序给图片自动编号。

⑤当选择完要加载的图片后，单击“16×16 字库”，弹出的对话框如图 2-10 所示，选择“HZK16.dot”打开，继续单击“24×24 字库”，在弹出的对话框中选择 24 点阵字库，相同方法选择 48 点阵字库。

⑥上述过程全部完成之后，点“下载图象”，图片和字库就可以下载到 LJD-ZN 设备中。



图 2-9

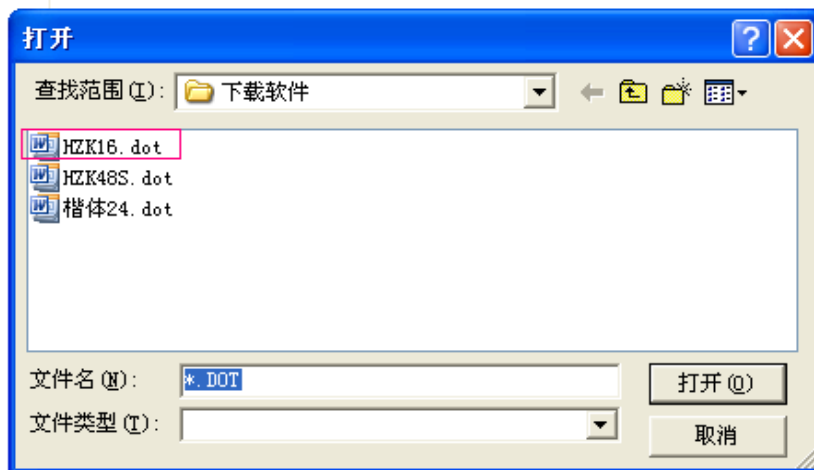


图 2-10

LJD-ZN-7000T 可以显示 24 位真彩位图，对下兼容。

注：PCDown.exe 软件下方的累计大小不要超过 29M

可以显示 800×480 整幅真彩图片 25 幅；

整幅 256 色图片 70 幅；

整幅 16 色图片 150 幅；

整幅单色图片 450 幅；对于小图片数量会更多。

从上面数据可以看出，色彩度要求的越低，可以存储的图片就越多。如果用户需要存储图片的数量较大时，可以将开机的 LOGO 或是其他对色彩度要求较高的图片做成真彩色，而图形按钮或是其他对色彩要求不高的图片可做成 256 色或其他类型，增加存储图片的数量。

2-3 汉字内码提取

LJD-ZN 设备具有汉字显示的功能，但是传送给 LJD-ZN 设备的必须为 ASCII

码，我们随机携带了内码提取软件。在光盘目录中找到



，双

击，如图 2-12 所示。

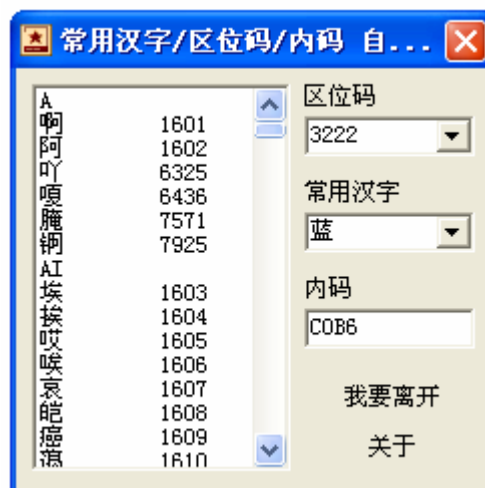


图 2-12

在常用汉字一栏输入要用到的汉字，如图所示“蓝”，在内码栏会自动显示出“蓝”的内码“CDB6”，通过后面介绍的协议，将“CD B6”传给 LJD-ZN 设备，就会显示一个“蓝”字，LJD-ZN 设备可以一次性显示多个汉字。

第三章 LJD-ZN 控制命令详解

LJD-ZN-7000T 显示系统提供了丰富的操作命令，设计者利用这些命令就可以很简单的完成各个显示功能的设计。

3-1 关于控制命令、数据格式的说明

1. 显示屏坐标值全部以 BCD 码（十进制）格式发送或者接收，在设计软件时把 BCD 码当作十六进制直接处理，不需要转换

例如：坐标 X=200，Y=120 那么传输的时候格式应该为：

02H、 00H 、 01H、 20H

指令格式：

MOV XH, #02H

MOV XL, #00H

MOV YH, #01H

MOV YL, #20H

2. 如果接收到的坐标值= 01H 、 23H、 10H、 80H 表示 X= 123 Y = 180

3、送到 LCD 显示的数据必须为 ASCII 码

数据传输过程中：

包头 + 数据类型 + （相关控制） + 包尾

说明：包头格式统一为：F0H 5AH 2 个字节

数据类型就是相关不同操作的命令

（相关控制）根据具体命令不同

包尾格式统一为：A5H F0H 2 个字节

3-2 详细控制命令

3-2-1 初始化命令

1、波特率设定 命令：15H (0X15)

格式：数据包头 + 数据类型 + COM 口 + 波特率 (2 个字节 16 进制) + 数据包尾

波特率：2400 (09H 60H)、4800 (12H C0H)、9600 (25H 80H)

19200 (4BH 00H)、38400 (96H 00H)、57600 (E1H 00H)

COM 口只有和计算机通信的时候设定，如果是和单片机等 COM 口通信，一般设为 00H

例如：用波特率为 2400 通信设置；

Sample: F0 5A 15 00 09 60 A5 F0

说明：LJD-ZN 系列和外设通信波特率开机默认是：9600 如果需要修改波特率必须先设定 9600，然后发送上面命令采用用户自己设定的频率。

2、回复状态 命令：16H (0x16)

格式：数据包头+数据类型+返回状态 +数据包尾

Sample: F0 5A 16 00 A5 F0

返回状态： 00 无返回值

01 有返回值

说明：默认为无返回值，当发送了有返回值命令：F0 5A 16 01 A5 F0

每次向 LJD-ZN 发送命令成功后，都会返回一条答复命令。

例如发送清屏命令：F0 5A 82 ff ff ff A5 F0

LJD-ZN 设备会返回一条 F0 5A 82 01 A5 F0

3-2-2 显示操作命令

1、清屏 命令：82H (0X82)

格式：数据包头+数据类型+颜色（R+G+B）+数据包尾

Sample: F0 5A 82 FF 00 00 A5 F0 LCD 显示全红

Sample: F0 5A 82 00 FF 00 A5 F0 LCD 显示全绿

Sample: F0 5A 82 00 00 FF A5 F0 LCD 显示全蓝

说明：本命令及以后所涉及到颜色的命令，颜色全部是由三个字节构成（即红、绿、蓝），颜色的调制可以参考光盘中的调色卡。

2、设置光标位置 命令：81H（0X81）

格式：数据包头+命令+X 坐标 H+X 坐标 L+Y 坐标 H+Y 坐标 L+显示模式+数据包尾

X 坐标由 2 个字节组成 (XH XL)

Y 坐标由 2 个字节组成 (YH YL)

显示模式 00 字符模式：在 LCD 上的显示以单位字符位置变化

01 图形模式：LCD 定为 800×480 这样方便在 LCD 的任何位置显示字符

Sample: F0 5A 81 00 00 00 00 00 A5 F0

设置光标位置在 0 行 0 列，使用“显示字符”命令可以在该位置开始后显示汉字。

3、选择字库 命令：83H（0X83）

格式：数据包头+数据类型+汉字库类型+点阵（行）+点阵（列）+数据包尾

汉字库类型： 00 16×16 点阵

01 24×24 点阵

02 48×48 点阵

Sample: F0 5A 83 00 16 16 A5 F0

显示汉字为 16×16 标准字库 开机默认，一般可以不设定。

Sample: F0 5A 83 01 24 24 A5 F0

显示汉字为 24×24 标准字库

Sample: F0 5A 83 02 48 48 A5 F0

显示字符为 48×48 标准字库

说明：于字库的下载方式请参考 LJD-ZN 上位机下载说明

4、设置字体颜色 命令：85H (0X85)

格式：数据包头+数据类型+颜色 (R+G+B) +数据包尾

Sample: F0 5A 85 00 00 00 A5 F0 设定以后显示字符的颜色为黑色

Sample: F0 5A 85 FF FF FF A5 F0 设定以后显示字符的颜色为白色

5、设置字体背景颜色 命令：86H (0X86)

格式：数据包头+数据类型+颜色 (R+G+B) +数据包尾

Sample: F0 5A 86 00 00 00 A5 F0 设定以后显示字符的颜色为黑色

Sample: F0 5A 86 FF FF FF A5 F0 设定以后显示字符的颜色为白色

6、显示汉字或 ASCII 码 命令：89H (0X89)

格式：数据包头+数据类型+ (汉字或 ASCII 码串) +数据包尾

ASCII 码占一个字节、汉字占 2 个字节，其中汉字为内码，内码的产生由编译器完成。

光盘内带了汉字内码提取工具。

Sample: F0 5A 89 4C 43 44 B2 E2 CA D4 B3 CC D0 F2 A5 F0
L C D 测 试 程 序

在 LCD 上显示“LCD 测试程序”

7、显示汉字或 ASCII 码 (带背景) 命令：8aH (0X8a)

格式：数据包头+数据类型+ (汉字或 ASCII 码串) +数据包尾

ASCII 码占一个字节、汉字占 2 个字节，其中汉字为内码，内码的产生由编译器完成。

光盘内带了汉字内码提取工具。

Sample: F0 5A 8a 4C 43 44 B2 E2 CA D4 B3 CC D0 F2 A5 F0
L C D 测 试 程 序

在 LCD 上显示“LCD 测试程序”

8、显示 BMP 图象 命令：91H (0X91)

格式：数据包头+数据类型+图像编号+X 坐标 H+X 坐标 L+Y 坐标 H+Y 坐标 L+数据包头

图象编号： 00-256 2 个字节

X 坐标=X 坐标 H X 坐标 L 2 个字节 (0-799)

Y 坐标=Y 坐标 H Y 坐标 L 2 个字节 (0-479)

Sample: F0 5A 91 00 00 00 00 00 00 A5 F0

在坐标为 (000, 000) 位置显示第 1 幅图像

说明：第一幅图象的编号为 00 00，第二幅为 00 01... 依次类推。

9、画点 命令：92H (0X92)

格式：数据包头+数据类型+X 坐标 H+X 坐标 L+Y 坐标 H+Y 坐标 L+颜色+大小+数据包头

X 坐标=X 坐标 H X 坐标 L 2 个字节 (0-799)

Y 坐标=Y 坐标 H Y 坐标 L 2 个字节 (0-479)

Sample: F0 5A 92 01 00 01 00 FF 00 00 10 A5 F0

在坐标为 (100, 100) 的位置显示一个直径为 10 个象素红色的点。

10、画线 命令：93H (0X93)

格式：数据包头+数据类型+点 1X 坐标 H+点 1X 坐标 L+点 1Y 坐标 H+点 1Y 坐标 L+点 2X 坐标 H+点 2X 坐标 L+点 2Y 坐标 H+点 2Y 坐标 L+颜色+数据包头

Sample: F0 5A 93 00 00 00 00 01 00 01 00 FF 00 00 A5 F0

从坐标 (0, 0) 到 (100, 100) 画一条红色的线。

11、画圆 命令：94H(0X94)

格式：数据包头+数据类型+圆心 X 坐标 H+圆心 X 坐标 L+圆心 Y 坐标 H+圆心 Y

坐标 L+半径 H+半径 L+颜色+数据包尾

Sample: F0 5A 94 01 00 01 00 01 00 FF 00 00 A5 F0

在坐标为（100， 100）的位置画一个半径为 100 红色的圆

12、画矩形区域 命令：95H(0X95)

格式：数据包头+数据类型+左上角 X 坐标 H+左上角 X 坐标 L+左上角 Y 坐标 H+左上角 Y 坐标 L+右下角 X 坐标 H+右下角 X 坐标 L+右下角 Y 坐标 H+右下角 Y 坐标 L+颜色+填充标志+数据包尾

填充标志 : 00 不填充

01 填充

Sample: F0 5A 95 00 00 00 00 00 99 00 99 FF 00 00 01 A5 F0

以坐标（0， 0） 和（99， 99）画一个矩形颜色为红色，并填充

13、区域反色 命令：96H(0X96)

格式：数据包头+数据类型+左上角 X 坐标 H+左上角 X 坐标 L+左上角 Y 坐标 H+左上角 Y 坐标 L+右下角 X 坐标 H+右下角 X 坐标 L+右下角 Y 坐标 H+右下角 Y 坐标 L++数据包尾

Sample: F0 5A 96 00 00 00 00 00 99 00 99 A5 F0

以坐标（0， 0） 和（99， 99）的区域反色

3-2-3 扩展命令

1、设置时钟 命令：11H(0X11)

格式：数据包头+数据类型+年+月+星期几+日+时+分+秒+数据包尾

Sample: F0 5A 11 05 02 07 27 16 38 00 A5 F0

发时间：05 年 02 月 27 日 星期日 16 点 38 分 00 秒

2、获取时间 命令：12H(0X12)

格式：数据包头+数据类型+数据包尾（写格式）

Sample : F0 5A 12 A5 F0

返回数据:

数据包头+数据类型+年+月+星期几+日+时+分+秒+数据包尾 (读格式)

Sample : F0 5A 12 05 02 07 27 16 38 00 A5 F0

解释: 05 年 02 月 27 日 星期日 16 点 38 分 00 秒

3、触摸屏返回值格式

命令: 37H (0X37) (只读)

格式: 数据包头+数据类型+XH+XL+YH+YL+标志位+数据包尾

Sample : F0 5A 37 01 30 02 05 01 A5 F0

解释: 按下触摸屏的坐标值为 (130, 205)

Sample : F0 5A 37 01 30 02 05 02 A5 F0

解释: 抬起触摸屏的坐标值为 (130, 205)

说明: LJD-ZN-7000T 的触摸屏分按下和抬起两个键值, 通过标志为来判断。

4、自动时间显示

命令: 17H (0X17)

格式: 数据包头+数据类型+时间显示格式代码+字体大小+背景色+字颜色+显示位置 (坐标 XH+坐标 XL+坐标 YH+坐标 YL) +数据包尾

Sample: F0 5A 17 11 00 ff 00 00 00 00 ff 01 00 01 00 A5 F0

解释: 在 (01 00, 01 00) 位置显示实时时间, 年月日时分秒都有显示, 字体大小 8×16, 背景为红色, 字为蓝色。

时间显示格式的高四位为: 年、月、日

- //0 不显示
- //1 YYYY-MM-DD
- //2 YY-MM-DD
- //3 MM-DD

时间显示格式的低四位: 时、分、秒

- //0 不显示
- //1 HH:MM:SS 24 小时制
- //2 HH:MM:SS A/PM 12 小时制

//3 HH:MM 24 小时制 ":"跳动

//4 HH:MM A/PM 12 小时制 ":"跳动

所以总共有 4×5 种组合

字体大小

00 8×16

01 16×24

02 24×48

5、触摸屏校准

命令：3EH (0X3E)

Sample : F0 5A 3E A5 F0

说明：如果发现触摸屏出现漂移现象请用上面命令进行校准

第四章 串口调试助手

了解了上面提到的 LJD-ZN-7000T 的控制命令后，编程前，可以通过串口调试助手熟悉各条命令的具体应用效果。将智能终端的串口线连好，确认串口没被其他的程序占用，在调试时用到的是 COM1[232]接口，**确认没有连接 USB 线**，上电。

串口调试助手只是为了使用者能够尽快熟悉 LJD-ZN 设备的使用方法，即与外部设备连接的通讯协议。




在光盘目录下找到 ，双击。如图 4-1，选择串口，用哪个串口就选哪个。智能终端上电后的波特率默认是 9600，所以这里也选择 9600。选中 HEX 显示，然后点“扩展”，出现扩展条，如图 4-2。



图 4-1

触摸屏的返回键值分按下和抬起两个键值，按下和抬起时分别设置了标志位，如图 4-2 所示触摸屏被按下时返回

F0 5A 37 02 06 01 52 01 A5 F0

包头+数据类型+XH+XL+YH+YL+标志位+包尾

抬起时返回

F0 5A 37 02 06 01 52 02 A5 F0

包头+数据类型+XH+XL+YH+YL+标志位+包尾

触摸屏的值是和屏的分辨率一致的，左上角是起始位置，x 坐标是 00, 00, y 坐标是 00, 00, 右下角是最大值，x 坐标是 07, 99, y 坐标是 04, 79。

用户自定义触摸按键，编程的时候只需要判断按键的位置是否在范围左上角和右下角范围之内。再通过标志位来判断是按下还是抬起。

在命令扩展栏中，用户可以直接复制说明书中给出的命令例子，熟悉 LJD-ZN 系列命令协议。

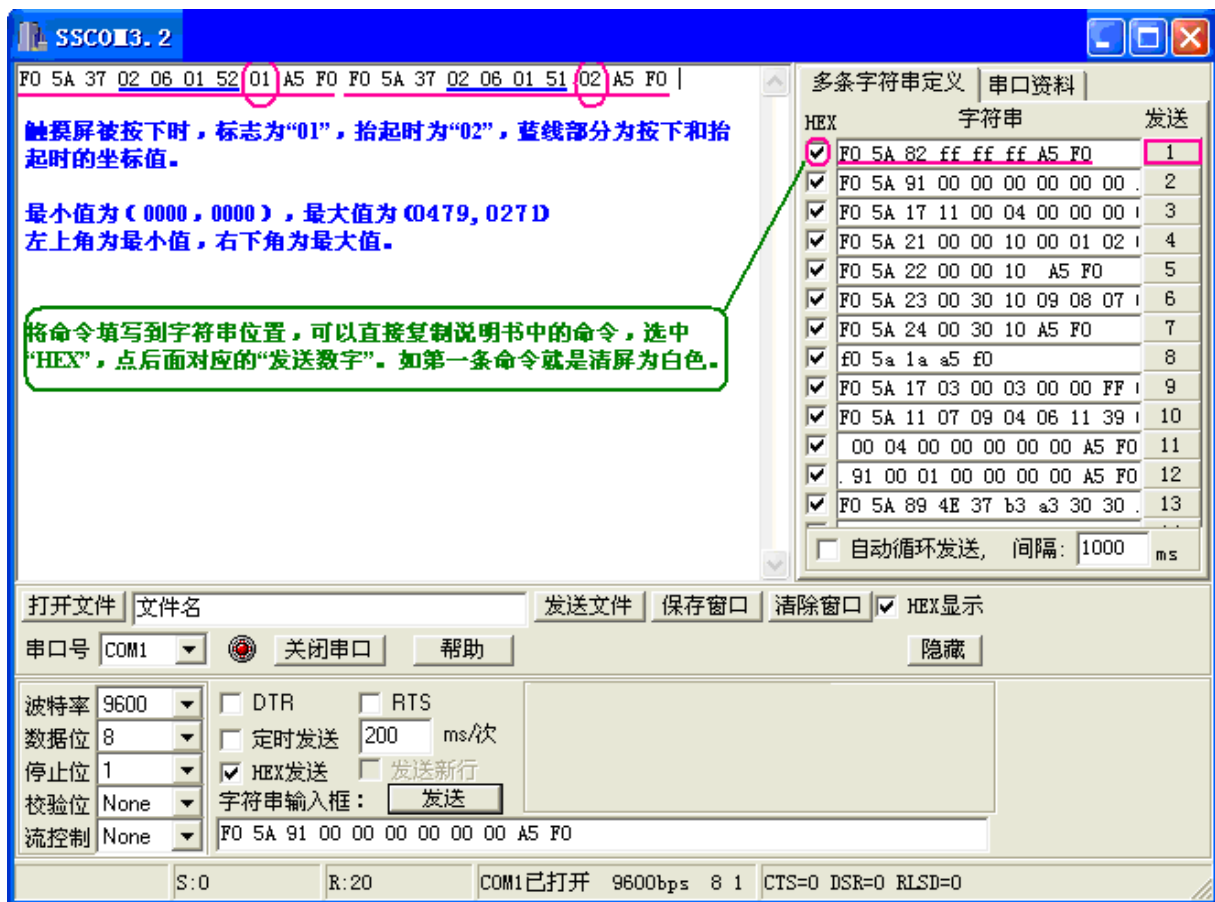


图 4-2

附录一 技术指标

设备	LJD-ZN-7000T	
显示	TFT LCD	
尺寸	7 英寸	
	152.4×91.44	
分辨率（宽×高，像素）	800×480	
颜色	真彩	
背景光的平均亮度寿命（25℃）	大约 30000 小时	
有效显示范围（mm）	152.4×91.44	
操作员控制	触摸屏	
图片存储器	64MByte Flash	
接口		
通讯口	RS232	
下载口	USB	
与控制器的连接	51 系列、AVR、PIC、ARM、DSP 等	
电源	12VDC	
额定电流	500mA（开背光）	
时钟	硬件时钟	
防护等级		
前面板	IP65, NEMA4	
后面板	IP20	
尺寸		
前面板尺寸 宽×高（mm）	202×148	
安装开孔尺寸 宽×高（mm）	192×140	
安装深度（mm）	42	
环境条件		
安装角度	垂直	
温度		
操作（垂直安装）	-20℃～+70℃	
运输和存储	-30℃～+85℃	
最大相对湿度	90%	
文本	16×16 点阵 国标	汉字 50 字×30 行 字符 100 字×30 行
	24×24 点阵 国标	汉字 33 字×20 行 字符 66 字×20 行
	48×48 点阵 国标	汉字 16 字×10 行 字符 33 字×10 行
功能		
画点	有	
画圆	有	
画直线	有	
画矩形	有	
反色	有	

清除矩形	有
显示图片	有
显示汉字	有
设置汉写位置	有
清屏	有
下载图片和汉字	有

附录二 常见问题

1、串口连接不上

断电检查硬件连接，是否有其他程序占用串口，COM 口选择是否正确，连接的串口线是否为交叉线，重新开启 LJD-ZN 设备连接。[USB 和串口线不能同时连接。](#)

2、下载图片问题

对于下载到智能终端中的图片，会按照加载的先后顺序自动编号，程序设计员要事先记录下图片的编号，编号占两个字节，第一幅为 0000，第二幅为 0001.....开机默认显示第一幅图片。每一次下载图片，都会自动先擦除以前下载的图片，再下载加载的图片。下载到 LJD-ZN-7000T 中的图片必须为*.bmp 图片。

3、LJD-ZN 设备的汉显功能

LJD-ZN 设备可以显示汉字，传送的汉字必须为转换后的 ASCII 码。光盘中带了内码提取的软件。一次可以显示一个或多个汉字，大小也可以调整，具体操作参照 LJD-ZN 命令协议。

4、接口连接

用户通信时可以使用 COM1[232]。12V 接 12V 稳压电源；GND 接地；

5、波特率问题

智能终端与外部设备连接时，上电默认的波特率为 9600。上电以后可以通过 LJD-ZN 协议修改波特率。

6、触摸屏

触摸屏的值是和屏的分辨率一致的，都是 800×480。触摸屏的左上角为最小值（0000，0000），右下角为最大值（0799，0479）。

触摸屏返回键值的格式，用户在编程时要严格注意：

包头+数据类型+坐标值+标志位+包尾

尤其是标志位，按下时为 01，抬起时为 02。